メール

ｉモードメール

ｉモードを契約するだけで、ｉモード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。
テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル（写真や動画ファイルなど）を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。
さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

- ｉモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）』をご覧ください。


ｉモードメールを作成して送信する

ｉモードメール作成・送信


ｉモードメールを新規に作成して送信します。

- メール本文の文字色やサイズを変更したり、本文に動きを付けたり、画像やラインを挿入して装飾できます。デコメール®について→P.153
- 送信メール（ｉモードメールとSMS）は、最大1,000件保存できます（データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。

1 ✉▶✉［新規メール］

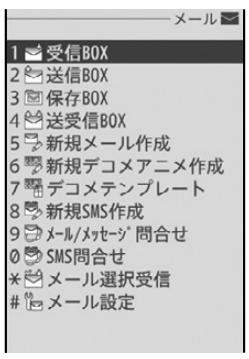

メールメニュー

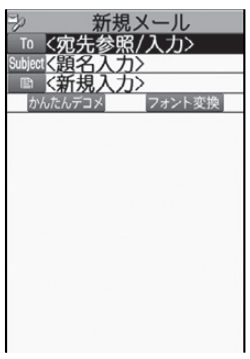

新規メール画面

右画面：サブメニュー→P.152

メールメニュー画面で「新規メール作成」を選択しても新規メール画面が表示されます。
2in1のモードがAモードの場合はAアドレス、Bモードの場合はBアドレスが送信元メールアドレスとなります。
2in1のモードがデュアルモードで送信元アドレスがBアドレスの場合、タイトル部分に「B」を表示します。デュアルモード時はサブメニューの「送信者アドレス切替」からも、Aアドレス、Bアドレスを切り替えることができます。

※ 電話帳詳細画面から「メール作成」を選択した場合や、送受信メールから返信、転送、再編集などを行った場合は、自動で送信元アドレスが設定されます。

2 **「To <宛先参照／入力>」▶宛先を入力**

宛先の入力方法を選択し、宛先を入力します。
宛先を追加するには✉［宛先追加］を押します。

■ **電話帳から参照する場合**

▶「電話帳」▶参照先を検索（P.94）▶電話帳詳細画面で宛先を選択

■ **アドレス一覧から参照する場合**

▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶宛先を選択

■ **ブログ・メールメンバーから参照する場合**

▶「ブログ・メールメンバー」▶ブログ・メールメンバーを選択
ブログ・メールメンバーについて→P.161


■ **宛先を直接入力する場合**

▶「直接編集」▶宛先を入力
宛先は半角の英字、数字、記号で入力できます。

3 **「Subject <題名入力>」▶題名を入力**

題名入力画面が表示されます。

4 **「 <新規入力>」▶本文を入力**



本文入力画面（サブメニュー→P.153）

本文編集中に改行することができます。文末では［⌑］を押しても改行できます。「↵」も全角1文字分としてカウントされます。スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。

■ **かんたんデコメを作成する場合**


▶「かんたんデコメ」
かんたんデコメの作成について→P.155

■ **フォントを変更する場合**

▶「フォント変換」▶「YES」または「YES（以降非表示）」▶■［確定］
フォントは✉［前候補］または［次候補］を押すたびに切り替わります。
［フォントリスト］を押してフォントリストから選択することもできます。

デコメール®を作成することもできます。→P.153
テンプレートを利用してデコメール®を作成し送信することもできます。→P.156

5 [カメラ] [送信]

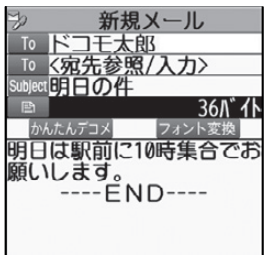

本文を入力すると、本文欄右上に本文のバイト数が表示されます。
メール送信中はアニメーション画面が表示されます。送信後、自動的にメールメニューに戻ります。

■ 2in1のモードがデュアルモード時に宛先を直接入力した場合
▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

■ 送信を途中で中止する場合
▶[i] [中止] または[CLR] (1秒以上)
ただし、タイミングによりｉモードメールが送信されることもあります。

■ 圏外で送信予約する場合
▶「YES」
FOMA端末が圏内に入ると自動的に送信されます。


おしらせ

＜フォント変換＞
◆フォント変換時に本文挿入画像とあわせて90Kバイトを超えている場合は、変換できません。
◆フォント変換したメールはデコメール®として扱われます。
◆フォント変換した文字は編集できません。

● デコメ絵文字®の入力について

デコメ絵文字®とは、動く絵文字をはじめ一定の条件を満たす画像のことです。本FOMA端末では、デコメ絵文字®をカテゴリ別に分類しているので、目的のデコメ絵文字®をすばやく入力できます。
- デコメ絵文字®は、お買い上げ時に登録されているものだけでなく、サイトからダウンロードすることもできます。→P.210
- デコメ絵文字®を入力したメールは、デコメール®として扱われます。
- microSDに保存されているデコメ絵文字®も入力できます。

■デコメ絵文字®の入力
本文入力画面で[i] [絵記] を押し、[カメラ] [カテゴリ] を押すと、カテゴリ別のデコメ絵文字®入力画面が表示されます。[十字キー]で囲み枠を移動し[■] [選択] を押すとデコメ絵文字®が入力されます。

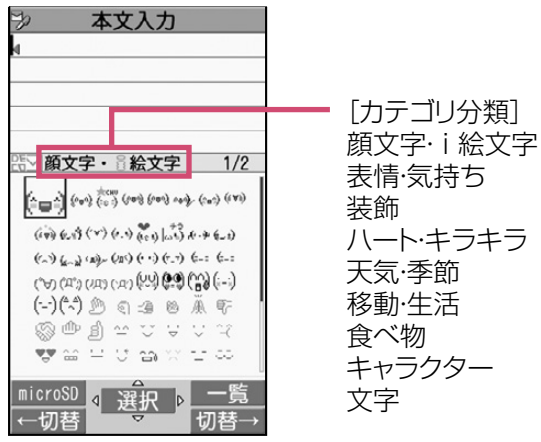

[その他のボタン操作]
[メール] [←切替]：前のカテゴリを表示
[i] [切替→]：次のカテゴリを表示
[カメラ] [カテゴリ]：カテゴリ別のデコメ絵文字®を表示
　[一覧]：カテゴリ一覧を表示
[MENU] [microSD]：microSDのデコメ絵文字®を表示
　[本体]：本体のデコメ絵文字®を表示
[CLR]：デコメ絵文字®入力の終了

■デコメ絵文字®のよみがなからデコメ絵文字®を入力
入力した読みがデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャに変換できる場合は、文字の変換確定前に[MENU] [デコメ] を押して、デコメ絵文字®やデコメ®ピクチャに変換できます（よみがなが登録されているデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャのみ）。またさらに入力した読みがデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャに変換できない場合は、入力した読みをデコメ絵文字®のよみがなとして登録できます。→P.338

● デコメ絵文字®のよみがな登録について

本文入力中に、デコメ絵文字®の読みがなを登録できます。
- デコメ絵文字®1つに対して、最大5件読みがな登録できます。

1 本文入力画面（P.150）▶登録するよみがなを入力（文字の変換確定前）▶[MENU] [デコメ]▶[MENU] [候補追加]▶登録するデコメ絵文字®を選択

デコメ絵文字®を追加するかどうか確認画面が表示された場合、「YES」を選択します。
「YES（以後確認しない）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
デコメ絵文字®のよみがな登録について→P.338

● 電話帳の画面からｉモードメールを作成する

電話帳に登録されているメールアドレスを表示して[■] [MAIL] を押すと、表示したメールアドレスが宛先に貼り付けられた新規メール画面が表示されます。
電話帳の検索のしかた→P.93

おしらせ

◆圏外から送信すると、送信予約するかどうかの確認画面が表示されます。送信予約を行うと、圏内に移動したときに自動で送信されます。「NO」を選択した場合は保存BOXに保存されます。
◆FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数／最大保存容量を超えた場合は、メールを送信したとき、古い送信メールから順に削除されます（保護されているメールは削除されません）。
◆受信側の機種によっては、題名の一部を受信できない場合があります。
◆題名や本文に絵文字を使用してほかの携帯電話会社の機器に送信すると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。また、送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「〓」に変換されます。
◆宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信しようとすると「184」または「186」を削除して送信することを確認するメッセージが表示されます。
◆電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されない場合があります。また、送信できていても「送信できませんでした」と表示される場合があります。
◆宛先を入力すると、入力した宛先欄の下に新たな宛先欄が追加されます。追加された宛先欄に別の宛先を入力し、一度に複数の宛先にメールを送信することができます（同報送信）。宛先は5件まで入力できます。
◆シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。

サブメニュー

❖新規メール画面（P.150）

❖新規デコメアニメ画面（P.155）

テンプレート選択※1…P.156
プレビュー※1…入力した文字や装飾を送信イメージで表示します。
送信／送信予約…ｉモードメールを送信したり、指定した日時にｉモードメールを送信するように設定します。
- **送信**…P.150
- **送信予約**…P.153

保存…P.160
宛先…宛先を削除したり、宛先のタイプを変更します。
- **宛先削除**…入力した宛先が2件以上の場合に、反転している宛先を削除します。
- **宛先タイプ変更**…宛先を反転した状態で宛先のタイプを変更します。
  - ・To…送信相手の宛先です。Toの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。
  - ・Cc…同報の宛先です。Ccの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。Toの宛先に送信するメールのコピーとしてほかの宛先に送信する場合に選択します。
  - ・Bcc…同報の宛先です。Bccの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手には表示されません。

デコメール※2…デコメール®テンプレートを読み込んだり、デコメール®をテンプレートとして保存します。
- **デコメール読み込み**…P.156
- **デコメール保存**…P.157

添付ファイル…ｉモードメールやデコメアニメ®に各種ファイルを添付したり、削除したりします。
- **添付ファイル追加**…ｉモードメールおよびデコメアニメ®にメロディ、画像、ｉモーションなどの各種ファイルを添付します。→P.158
- **撮影**…カメラ機能を起動して静止画または動画を撮影し、そのデータを添付して送信します。
- **添付ファイル削除**…添付されたファイルを1つ削除します。
- **添付ファイル全削除**…添付されたファイルをすべて削除します。

冒頭文／署名※2…「冒頭文／署名設定」で登録した冒頭文と署名を貼り付けます。
- **冒頭文貼付**…冒頭文を貼り付けます。
- **署名貼付**…署名を貼り付けます。

送信者アドレス切替…2in1のモードがデュアルモードのときに送信元アドレスを変更します。
メール削除…作成中のｉモードメールを削除します。題名、宛先、本文すべてが削除され、メール作成を終了します。

※1 新規メール画面では利用できません。
※2 新規デコメアニメ画面では利用できません。

おしらせ

<宛先タイプ変更>
◆「To」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

<撮影>
◆添付ファイルの残容量によっては、選択できない画像サイズがあります。

サブメニュー

❖本文入力画面（P.150）

●下記の項目以外については、文字入力（編集）画面のサブメニュー（P.433）を参照してください。

デコレーション…「デコレーションメニューの種類」→P.154

デコメール読込み…P.156

範囲選択…範囲選択した文字の装飾やコピー、切り取りができます。

データ引用／入力…電話帳やプロフィール、位置情報などから引用して入力します。

- **位置情報**…位置情報URLを本文に貼り付けます。
  - ・現在地確認…現在の位置情報を取得し貼り付けます。
  - ・位置履歴…確認した位置情報の履歴から貼り付けます。
  - ・電話帳…電話帳を検索し、電話帳に登録されている位置情報から貼り付けます。
  - ・プロフィール…プロフィールに登録されている位置情報から貼り付けます。

元に戻す…入力した文字や本文の装飾を１つ前の状態に戻します。５回まで戻せます。

クイック検索…P.202

音声で文字入力…P.439

プロパティ…本文に挿入した画像の左にカーソルがあるときに、ファイル名、ファイルサイズを表示します。

プレビュー…入力した文字や装飾などを送信イメージで表示します。

おしらせ

<位置情報>

◆位置情報URLを本文に貼り付けた場合、位置情報URLの先頭に「▷」が表示されます。

◆貼り付けられた位置情報URLは、メール本文の文字数にカウントされます。

<元に戻す>

◆「元に戻す」で１つ前の状態に戻したあと、「元に戻す」の取り消しはできません。

指定した日時にｉモードメールを送信する

送信予約

指定した日時にｉモードメールを自動で送信します。

●最大200件の送信予約を設定できます。

●同じ日時に設定できる送信予約は20件までです。

●送信予約を設定すると保存メール一覧画面で「[予約アイコン]」のアイコンが表示されます。

1 新規メール画面（P.150）、新規デコメアニメ画面（P.155）▶[MENU][サブメニュー]▶「送信／送信予約」▶「送信予約」▶送信日時を設定

送信予約を設定したｉモードメールは、保存BOXに保存されます。

送信予約を設定したｉモードメールが自動送信を完了するとデスクトップに「送信結果」のアイコンが表示されます。

おしらせ

◆メールの送信予約を設定したあとで、別のドコモUIMカードを使用すると、メールの送信予約が全て解除されます。

◆予約送信が正常に行われた場合でも相手側の圏外などのネットワーク状況により送信予約で指定した時間にはメールが届かないことがあります。

◆送信予約を設定したｉモードメールが自動送信に失敗してもデスクトップに「送信結果」が表示されます。

◆「オリジナルロック」の「メールアドレス直接入力」を設定すると、メールの送信予約が全て解除されます。

デコメール®を作成して送信する

デコメール®

デコメール®とは、ｉモードメール本文に、文字色や文字サイズ、背景色を変更する、文字に動きをつける、画像を挿入するなど、各種の装飾（デコレーション）することによって、表現力豊かなメールにしたものです。

●メール本文を装飾すると、装飾していないｉモードメールに比べて、入力できる文字数が少なくなります。

●文字を装飾する場合、装飾しながら文字を入力する方法と、入力済みの文字を装飾する方法があります。

1 本文入力画面（P.150）▶[ペン]▶[方向キー]で囲み枠を移動しデコレーションメニューを選択



デコレーションメニュー

■ 装飾しながら文字を入力する場合
デコレーションメニューを選択後は、装飾された文字が入力されます。

■ 入力済みの文字を装飾する場合
デコレーションメニューの[AAA]または[＊]を1秒以上押し、装飾する範囲を指定してから（[＊]（1秒以上）の場合はさらに「デコレーション」を選択）装飾するメニューを選択すると、範囲指定した文字が装飾されます。
文字が反転している間は、続けてデコレーションを設定できます。

2 デコレーションメニューを閉じるときは[MENU]［閉］

3 [カメラ]［送信］

おしらせ

◆受信したデコメール®を引用返信、転送した場合は、装飾と挿入した画像は引用された状態で本文が表示されます。
◆メール送信できない画像が含まれたデコメール®を引用返信、転送した場合は、画像が削除されます。
◆送信先のｉモード端末によっては、閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によっては本文のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。

● デコレーションメニューの種類

- 行単位で行われる機能（テロップ、スウィング、ライン挿入、文字の表示位置）は、メニューを選択すると自動的に改行されます。
- 複数の装飾を組み合わせて装飾することもできます（例：文字色と文字サイズを変更して点滅させるなど）。

メニュー	説明
[かんたん]※1	「かんたんデコメを作成して送信する」→P.155
[文字色]	文字色を変更します。色は25色パレット／256色パレットから選択することができます。 ＜25色パレット＞ 
[文字サイズ]	文字サイズを[大]／[標準]／[小]（大／標準／小）から選択します。
[画像挿入]※1	マイピクチャのフォルダから選択した画像を挿入するかカメラを起動します。
[点滅]／[テロップ]／[スウィング]	文字を「点滅／右から左へ移動（テロップ表示）／右左往復（スウィング表示）」させます。
[開始]／[終了]※1	装飾を「開始」または「終了」します。
[設定]／[解除]※2	指定した範囲の装飾を「設定」または「解除」します。
[表示位置]	文字の表示位置を[左寄せ]／[中央]／[右寄せ]（左寄せ／中央／右寄せ）から選択します。
[ライン]※1	ラインを挿入します。
[背景色]※1	本文の背景色を変更します。 文字色の変更と同様、カラーパレットから背景色を選択します。
[Undo]	入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に戻します。5回まで戻せます。 [ペン]（1秒以上）でも戻すことができます。
[AAA]※1	すでに入力した文字の装飾、または装飾の変更／解除を行う範囲を選択します。
[解除]※2	装飾を解除します。
[全解除]※1	すべての装飾を解除します。
[プレビュー]	設定した装飾をプレビュー画面に表示します。

※1 [AAA]を選択したときのデコレーションメニューでは利用できません。
※2 [AAA]を選択したときのデコレーションメニューでのみ利用できます。

おしらせ

＜文字色の変更＞

◆絵文字の色も指定した文字色で表示されます。元の色に戻したいときは「AAA」を選択し、戻す範囲を指定して「解除」を選択してください。ただし、デコメ絵文字®には文字色の指定が反映されません。

＜文字サイズの変更＞

◆デコメ絵文字®のサイズは変更できません。

＜画像挿入＞

◆メール本文のバイト数や添付ファイルのファイルサイズに関係なく、最大20種類、90Kバイトまでの JPEG形式またはGIF形式の画像やデコメ絵文字®、Flash画像を挿入することができます。ファイルサイズによって、最大件数は変動します。また、Flash画像の最大件数は2件です。

◆同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、一度保存や送信をしたあとで再編集して挿入した場合は、別途1件として扱われます。

◆アニメーションを挿入した場合、一定の時間が経過すると停止します。

◆埋め込み型のFlash®Videoを挿入した場合、再生することはできません。ただし、Flash画像が表示されます。

◆Flash画像が挿入されたデコメール®をデコメール®非対応端末に送信した場合は、端末の機能にあわせて変換した画像を閲覧するためのURLが付与されたメールか送信者が挿入したメッセージのみが付与されたメールか、画像などの装飾が解除された本文のみのメールが届きます。

＜文字の点滅／テロップ表示／スウィング表示＞

◆点滅、テロップ、スウィングの動作は、一定の時間が経過すると停止します。

＜本文編集＞

◆装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力できる文字数が少なくなる場合があります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、CLRを1秒以上押した場合は、装飾データも含めてすべての文字が削除されます。

かんたんデコメを作成して送信する

かんたんデコメ

入力したメールの文面から感情を理解し、絵文字などの最適なデコレーションを加えたメールに自動変換します。

● サイトからかんたんデコメピクチャをダウンロードすると（P.209）、そのピクチャも自動変換の対象になります。

1 本文入力画面（P.150）▶本文を入力▶ ▶ で囲み枠を移動し かんたん を選択

2 いずれかのデコレーションを表示▶■［確定］▶ ［送信］

デコレーションパターンは ［次候補］を押すたびに切り替わります。

■ かんたんデコメの設定を変更する場合

▶ ［設定］▶文字色、文字サイズ、背景色の有無および絵文字挿入の位置（文中＋文末、文末）を設定▶ ［完了］

■ デコレーションを編集する場合

［編集］を押すと、デコレーションを編集することができます。→P.153

おしらせ

◆本文のみで1,000バイト以上ある場合、かんたんデコメは作成できません。

◆メールの文面によっては、内容に合わないデコメール®イメージが表示される場合があります。


◆文字色、文字サイズ、背景色のいずれかのチェックを外した場合や、絵文字挿入の位置を「文末」に設定した場合は、感情表現の装飾は行われません。

デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。
お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP（情報提供者）サイトから購入したテンプレートを利用して作成できます。

1 ▶「新規デコメアニメ作成」



新規デコメアニメ画面（サブメニュー→P.152）

2 宛先、題名を入力

3 「<新規入力>」▶デコメアニメ®テンプレートを選択▶ [確定]

■ プレビュー画面でテンプレートを確認する場合

▶ [選択]


プレビュー表示中は で前または次のテンプレートを表示することができます。

4 文字入力欄を選択▶本文を編集

文字入力を編集したり、画像を挿入したりします。

あらかじめ、文字入力欄には「ここに本文を」などの文字が表示されています。この内容はテンプレートによって異なります。また、テンプレートによっては1行の文字数が決まっており、文字入力画面が送信画面イメージで表示されます。

挿入する画像はマイピクチャから選択するかカメラで撮影できます。



編集メニュー画面（サブメニュー→P.156）

5 [完了]▶ [送信]

■ 2in1のモードがデュアルモード時に直接宛先を入力した場合

▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

おしらせ

- ◆デコメアニメ®の文字入力欄には、デコメ絵文字®は挿入できません。また、デコメアニメ®の文字サイズ、文字フォントは変更できません。
- ◆デコメアニメ®の編集は、画像や文字を挿入する場所がテンプレートによって決まっており、変更できません。
- ◆デコメアニメ®には冒頭文、署名は貼付されません。
- ◆デコメアニメ®はテンプレート、本文、画像の合計で90Kバイトまで作成できます。90Kバイトを超えた場合は、本文や画像が挿入できません。
- ◆デコメアニメ®では画像ファイルのサイズが大きくなるため、メールの残バイト数以下の画像が挿入できない場合があります。
- ◆画像や本文を挿入する場合は、合成後にサイズを計算するため、メールのバイト数が増えます。
- ◆GIF形式のアニメーションを挿入した場合、作成時に容量が超えてしまう場合があります。
- ◆埋め込み型のFlash® Videoを挿入した場合、再生することはできません。ただし、Flash画像が表示されます。
- ◆メロディ付きのテンプレートを選択し、メロディを添付した場合、添付したメロディが再生されテンプレートのメロディは再生されません。
- ◆デコメアニメ®非対応端末に送信した場合は、端末の機能にあわせて変換した画像を閲覧するためのURLが付与されたメールか送信者が挿入したメッセージのみが付与されたメールが届きます。
- ◆デコメール®とは違い、受信したデコメアニメ®はデコメアニメ®テンプレートとして保存できません。
- ◆デコメアニメ®に返信する場合は引用できません。
- ◆デコメアニメ®を転送する場合は編集できません。
- ◆メール編集中に強制終了すると、再編集ができません。
- ◆デコメアニメ®は保存すると再編集できません。
- ◆デコメアニメ®は送信すると再編集できません。
- ◆テンプレートによっては再生したときにボタンを押して操作できます。
- ◆デコメアニメ®のプレビュー中は「添付ファイル自動再生設定」の設定に従って再生されます。
  添付ファイル自動再生設定→P.181
- ◆画像を挿入する際、メールの残バイト数が少ないと、「カメラ起動」でカメラが起動しない場合があります。
- ◆デコメアニメ®には、効果音が鳴るものやバイブレータを振動させるものがあります。

サブメニュー

❖編集メニュー画面（P.156）

テンプレート選択…P.156
プレビュー…本文のプレビュー画面を表示します。
文字色選択…P.154
画像削除…選択した画像を削除します。

テンプレートを利用してデコメール®／デコメアニメ®を作成する

デコメテンプレート

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®／デコメアニメ®用の雛形です。テンプレートを利用すると、簡単にデコメール®／デコメアニメ®を作成できます。


- ●テンプレートは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.209

●以下のような場合にデコメール®テンプレートを使用しようとすると本文の編集内容を破棄するか確認するメッセージが表示されます。
- すでにメール本文が入力されている場合
- 冒頭文・署名が自動挿入されている場合

1 ▶「デコメテンプレート」▶「デコメール」または「デコメアニメ」



デコメールテンプレート一覧画面

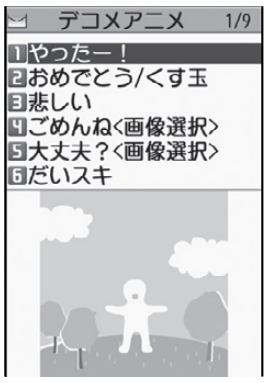

デコメアニメテンプレート一覧画面

左画面：サブメニュー→P.157
右画面：サブメニュー→P.158

- 新規メール画面（P.150）、本文入力画面（P.150）のサブメニューから「デコメール読込み」を選択して、デコメール®テンプレートを利用することもできます。

■ microSDカードのデコメアニメ®テンプレートを利用する場合
▶ [microSD]▶フォルダを選択

■ iモードでデコメール®テンプレートやデコメアニメ®テンプレートを検索する場合
▶「iモードで探す」▶「YES」

■ ほかのテンプレートを確認する場合
▶

■ プレビュー画面を表示する場合
▶■



デコメールテンプレートプレビュー画面



デコメアニメテンプレートプレビュー画面

左画面：サブメニュー→P.157
右画面：サブメニュー→P.158

2 [MAIL]▶本文を編集

デコメール®テンプレートを保存する

作成したデコメール®をテンプレートとして保存します。

●デコメール®テンプレートは最大300件保存できます。
●挿入画像以外の添付ファイルは削除して保存されます。
●テンプレートは、メールメニューの「デコメテンプレート」に保存されます。

1 デコメール®を作成▶ ［サブメニュー］▶「デコメール」▶「デコメール保存」▶「YES」

おしらせ

◆作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。

サブメニュー

❖デコメールテンプレート一覧画面（P.157）

❖デコメールテンプレートプレビュー画面（P.157）

メール作成…テンプレートを利用してデコメール®を作成します。→P.156

ソート※1…選択した条件に従ってテンプレートを並び替えます。

タイトル編集※1…テンプレートのタイトルを編集します。

情報表示※1…テンプレートのサイズ、保存日時、画像の有無を表示します。

保存件数確認※1…テンプレートの保存件数を表示します。

削除※1…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

編集※2…テンプレートの編集をします。

挿入画像保存※2…テンプレートに挿入されている画像を選択し、マイピクチャのフォルダに保存します。保存後、待受画面などに設定できる画像の場合、設定するかしないかを選択できます。

※1 デコメールテンプレート一覧画面でのみ利用できる機能です。
※2 デコメールテンプレートプレビュー画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

<編集>

◆別データとして保存したときのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm」となります（Y：西暦、M：月、D：日、h：時、m：分）。

サブメニュー

❖デコメアニメテンプレート一覧画面（P.157）

❖デコメアニメテンプレートプレビュー画面（P.157）

デコメアニメ作成…テンプレートを利用してデコメアニメ®を作成します。→P.155

タイトル編集※1※2…テンプレートのタイトルを編集します。

情報表示※2…タイトル名、ファイル名、ファイル種別、ファイル制限を表示します。

保存件数確認※2…テンプレートの保存件数を表示します。

データ交換／管理…iC、赤外線、microSDでデータ交換をします。

- **iC送信**…P.379
- **赤外線送信**…デコメアニメテンプレート一覧画面では、「1件送信、全送信」から選択します。→P.378
- **microSDへコピー**…デコメアニメテンプレート一覧画面では、「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択します。→P.366

削除※2…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 プリインストールされているデコメアニメ®テンプレートはタイトル編集できません。

※2 デコメアニメテンプレート一覧画面でのみ利用できる機能です。

ファイルを添付する

添付ファイル

iモードメールにファイルを添付して送信します。

●以下のファイルを添付できます。
- 静止画、画像
- SWF形式のFlash画像
- 動画、iモーション
- メロディ
- PDFデータ
- microSDカード内のドキュメント
- トルカ、トルカ（詳細）
- 電話帳のデータ
- プロフィールの登録データ
- スケジュールまたはメモの登録データ
- Bookmark
- microSDカード内のSDその他ファイル
- ムービー※

※ ムービーが添付された受信メールを転送／再編集するときにのみ、添付して送信することができます。

1 新規メール画面（P.150）、新規デコメアニメ画面（P.155）▶[メニュー][添付]▶以下の項目から選択

イメージ、iモーション、メロディ、PDF、トルカ…本体のフォルダか、microSDフォルダを選択後、添付するファイルを選択します。iモーションとメロディは本体のフォルダから選択します。保存先（本体・microSD）によって、フォルダを選択する回数は異なります。

ドキュメント…microSDカード内のドキュメントデータを選択します。

電話帳…本体の電話帳か、microSDカードの電話帳を選択後、電話帳を検索（microSDの場合はフォルダを選択）して、添付するファイルを選択します。電話帳の検索のしかた→P.93

プロフィール…P.408

スケジュール…スケジュールを選択後、添付するファイルを選択します。

メモ…添付するファイルを選択します。

Bookmark…本体（iモード・フルブラウザ）のBookmarkか、microSDカードのBookmarkを選択後、添付するファイルを選択します。

その他…microSDカード内のSDその他ファイルのデータを選択します。

添付するかどうかまたは画像を除いた100Kバイト以上のファイルを添付するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES（以後非表示）」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

■ mova端末へ画像をｉショットとして送信する場合

画像を添付したメールをmova端末へｉショットとして送信できます。

mova端末へ送信する場合、添付できるファイルはJPEG形式の画像1つだけです。また、サイトなどからダウンロードしたGIF形式の画像を添付した場合は、添付したファイルが削除されて本文だけが相手に届きます。

mova端末へ送信する場合、相手側が受信文字数設定をしていないときは、相手が受信できる本文は最大全角184文字（369バイト）になります。相手側が受信文字数設定をしているときは、相手が受信できる本文はｉショットのURL（画像の保管先）を含み全角2,000文字までになります。

2 ｉモードメールまたはデコメアニメ®を作成して送信

■ 添付したファイルを確認する場合

▶ファイルを選択

100Kバイトを超えるメロディ、500Kバイトを超えるSWF形式のFlash画像は再生できません。

■ 添付したファイルを削除する場合

▶ファイルを反転▶MENU［サブメニュー］▶「添付ファイル」▶「添付ファイル削除」▶「YES」

すべての添付ファイルを削除する場合は、「添付ファイル全削除」を選択します。

これ以降の詳しい操作手順については、「ｉモードメールを作成して送信する」（P.150）「デコメアニメ®を作成して送信する」（P.155）をご覧ください。

おしらせ

◆ｉモードメールには、メール本文のバイト数や挿入画像のファイルサイズに関係なく、最大10件、2Mバイトまでのファイルを添付することができます（ファイルサイズによって、最大ファイル数は変動します）。なお、トルカの添付は1件につき、トルカは1Kバイト、トルカ（詳細）は100Kバイトまでです。

◆メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは、添付することができません。

◆カメラで撮影した静止画や動画の場合、「ファイル制限」が「あり」に設定していても添付することができます。

◆受信側の端末が対応していない添付ファイルを送信した場合、添付ファイルがｉモードセンターで自動的に削除される場合があります。その場合、メール本文に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。

◆「イメージ」で画像を添付する場合は、「ｉモードメール添付」が表示され、「そのまま添付」「サイズ中（640×480）」「サイズ小（320×240）」から選択することができます。

◆送信相手の機種によっては、画像が正しく表示されなかったり、表示できない場合があります。また、画像が粗く表示されることもあります。

◆受信側の端末で画像が正しい向きで表示されない場合は、「ピクチャ編集」で画像編集後に添付して送信すると正しく表示される場合があります。その場合は画像サイズが縮小されます。

◆ｉモーションメール（ｉモーションを添付したｉモードメール）に対応していない端末にｉモーションメールを送信した場合、受信側にはｉモーション閲覧用URL付メールが送信され、その閲覧用URLを選択することによりｉモーションを閲覧することができます。

◆ｉモーションメールを送信した場合、送信相手の機種によっては、正しく受信や表示がされなかったり、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。なお、2Mバイト対応機種以外に送信する場合は、動画撮影時の「ファイルサイズ」を「500KB」、「サイズ」を「QCIF」、「品質／音質」を「高品質」に設定することをおすすめします。

動画の撮影について→P.245

◆受信側の端末によっては、メロディが正しく再生されない場合があります。

◆添付ファイルのサイズによっては、送信済みメールが複数件削除される場合があります。

ｉモードメールを保存しておき、あとで送信する

ｉモードメール保存

作成中のメールを、FOMA端末に一時保存しておき、あとで保存しているメールを編集して送信します。

ｉモードメールを保存する

- SMSとあわせて最大200件保存できます。
- 保存メールがいっぱいのときは、メールを作成することができません。

1 新規メール画面（P.150）▶MENU[サブメニュー]▶「保存」

編集されていないメールは保存できません。

■ **編集を終了する場合**
▶[―]▶「保存して終了」または「破棄して終了」

■ **2in1のモードがデュアルモード時に宛先が未入力または直接入力した場合**
▶「Aアドレス」または「Bアドレス」


■ **デスクトップアイコンに表示する場合**
▶「YES」
デスクトップアイコンから保存メールを編集できます。

おしらせ

◆メール編集中に新たにメール編集が発生した場合、先に編集していたメールを「保存して終了」、「破棄して終了」から選択して編集を終了するか、「戻る」を選択して編集を継続します。「保存して終了」を選択したときは、あとに編集したメールの処置完了後に、編集を継続するかしないかを選択します。編集中のメールが複数あった場合は、最新の保存メール1件についてのみ編集継続の確認をします。
◆メモに添付している保存メールのタイトルを編集すると、メモに添付された保存メールのタイトルも変更されます。

保存したｉモードメールを送信する

1 [✉]▶「保存BOX」

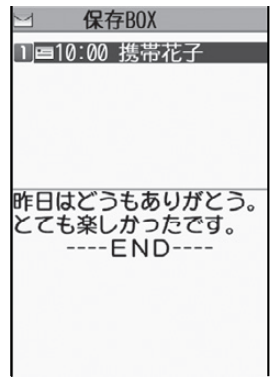

保存メール一覧画面（サブメニュー→P.160）

2 メールを選択▶宛先、題名、本文を編集して送信

サブメニュー

❖保存メール一覧画面（P.160）

送信予約…ｉモードメールの送信予約の設定・解除・確認をします。
- **設定**…ｉモードメールの送信日時を設定（送信予約）します。
- **解除**…ｉモードメールの送信予約を解除します。
- **予約確認**…送信日時を指定したｉモードメールの予約内容を表示します。
- **送信失敗確認**…予約送信に失敗したｉモードメールの失敗理由を表示します。

一覧表示切替…メール一覧画面の表示行数は「2行表示、1行表示、1行+本文表示、1行+題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択して切り替えます。

データ交換／管理…iC、赤外線、Bluetooth、microSDでデータ交換をします。
- **ｉC送信**…「1件送信、全送信」から選択します。→P.379
- **赤外線送信**…「1件送信、全送信」から選択します。→P.378
- **Bluetooth送信**…「1件送信、全送信」から選択します。→P.380
- **microSDへコピー**…「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択します。→P.366
- **お預かりセンターに保存**…P.144

保存件数確認…保存メールの保存件数を表示します。

デスクトップ貼付…P.121


削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

宛先をブログ・メールメンバーに登録する


ブログ･メールメンバーを登録することにより簡単に画像をブログに投稿できたり、ブログ・メールメンバーを指定するだけで簡単に複数の宛先を入力できます。
また、メール本文中のメールアドレスをブログ・メールメンバーに登録することもできます。→P.167
- ブログ･メールメンバーは20件まで登録でき､1件あたりメールアドレスを5件まで登録できます。
- ブログ投稿先に設定できるブログ･メールメンバーは1件のみです。

1 **MENU ▶「電話機能」▶「電話帳」▶「電話帳設定・確認」▶「ブログ・メールメンバー」▶ブログ・メールメンバーを選択**

■ ブログ・メールメンバーの一覧／詳細画面

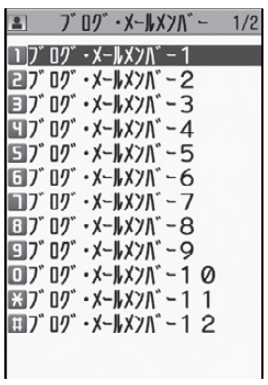

ブログ･メールメンバー一覧画面

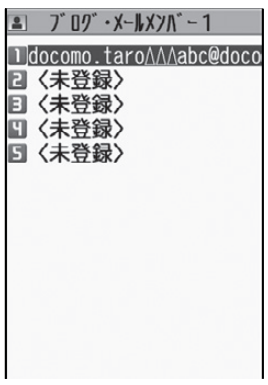

ブログ･メールメンバー詳細画面

左画面：サブメニュー→P.161
右画面：サブメニュー→P.161

■ ブログ投稿先に設定する場合
▶ブログ・メールメンバーを反転▶ i ［ブログ］
反転したブログ・メールメンバーが投稿先のアドレスとして設定され「★」が表示されます。再度 i ［解除］を押すと、ブログ投稿先設定が解除されます。

2 **「<未登録>」を反転▶ 📷 ［編集］▶メールアドレスを入力**

メールアドレスを追加登録するときは、操作2を繰り返します。

■ 電話帳、アドレス一覧から登録する場合
▶「<未登録>」▶「電話帳」または「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶ 宛先を選択
電話帳の検索のしかた→P.93

サブメニュー

❖ ブログ・メールメンバー一覧画面（P.161）

メール作成…ブログ・メールメンバーを宛先に貼り付けたｉモードメールを作成します。
メンバー名編集…ブログ･メールメンバーのメンバー名（グループ名）を編集できます。
メンバー名初期化…ブログ・メールメンバー名をお買い上げ時の状態に戻します。

サブメニュー

❖ ブログ・メールメンバー詳細画面（P.161）

アドレス編集…ブログ・メールメンバーのアドレスを編集できます。
アドレス参照入力…電話帳や送信アドレス一覧、受信アドレス一覧を参照してメールアドレスを入力します。
1件削除…ブログ・メールメンバーのアドレスを1件削除します。
全削除…選択しているブログ・メールメンバーに登録されているアドレスをすべて削除します。

ｉモードメールを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、ｉモードセンターから自動的にｉモードメールやメッセージR／Fが送られてきます。
- 受信メール（ｉモードメールとSMS）は、最大2,500件保存できます（データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。
- 受信したメールは読み上げることもできます。→P.168

受信時の自動表示動作

メール・メッセージ自動受信

① メールやメッセージの受信がはじまると受信中画面が表示され、受信が終了すると受信結果画面が表示されます。



- メール受信中は「✉」が点滅し、受信が終了すると、「✉」が点灯表示に変わります。
- メッセージ受信中は「R」または「F」が点滅します。

② 受信結果画面には、受信したメール、メッセージR／Fの件数が表示されます。

- メールの件数には、SMSの件数も含まれます。
- 受信結果画面でメールやメッセージを選択すると、受信メール一覧画面（P.171）やメッセージ一覧画面（P.184）が表示されます。
- 受信結果画面表示中に、何も操作しないで約15秒間経過するとメールの場合は元の画面に戻り、メッセージの場合は詳細画面が表示されます。表示時間は「メール／メッセージ鳴動」の設定によって変わる場合があります。
- メッセージR／Fの詳細画面が自動表示されるのは、待受画面表示中に受信した場合です。
- メッセージ詳細画面表示中に何も操作しないで約15秒間経過すると、待受画面に戻ります。ただし、スクロールなどの操作をすると、詳細画面は表示され続けます。
- メッセージR／Fの詳細画面の自動表示は、「メッセージ自動表示設定」で設定することができます。
- 「クイックインフォ設定」で「表示しない」以外を設定している場合、メールの情報がテロップ表示されます。→P.170

■ 100Kバイトを超えたメールを受信した場合

ｉモードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトを超えるときは添付ファイルを自動で受信できません。
100Kバイトを超える添付ファイルは、ｉモードセンターから手動で取得できます。→P.168

おしらせ

◆FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数／最大保存容量を超えた場合は、メールを受信したとき、既読の古い受信メールから順に削除されます（未読または保護されているメールは削除されません）。
◆FOMA端末がこれ以上メールを受信できない（未読または保護されているメールでいっぱい）場合、✉（赤色）が表示されます。未読のメールを読むか、いらないメールの保護を解除してください。
◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、現在利用していないモードのメールアドレスにのみメールを受信するとメール受信中の画面が表示されたあと、受信結果画面や「✉」は表示されません。また、メールの着信音も鳴りません。
◆「各種画面設定」でメール受信結果の画像を設定しても、メール受信結果画面では2in1モードのAモードまたはBモードともに同じ画像が表示されます。受信メール一覧画面または受信メール詳細画面で確認してください。
◆To、Cc、Bccを設定できる端末からｉモードメールを受信した場合、自分がTo、Cc、Bccのうちどの宛先タイプで受信したかは、メール詳細画面で確認できます。→P.174
◆待受画面以外を表示しているときにｉモードメールを受信した場合で、「受信時動作設定」を「操作優先」に設定しているときは、着信音は鳴りません。「通知優先」に設定しているときは、着信音が鳴り、受信結果画面が表示されます。
◆mova端末から送信されたｉショットサービスのメールを受信した場合、画像は添付ファイルとして受信します。
◆メール一覧画面でデコメアニメ®を選択すると自動再生されます。

新着メールを表示する

- 「新着メールあり」のデスクトップアイコンは発信者ごとに設定することができます。
「相手別にアイコンを変更する」→P.122

1 待受画面表示中▶[■]▶「[01]」を選択



■ 新着メールが1件の場合

受信メール詳細画面を表示します。

■ 複数メールを受信し、「デスクトップアイコン設定」で相手別にアイコンを設定している相手からのメールを含む場合


受信BOXフォルダ一覧画面を表示します。アイコンを設定している相手からのメールが1件の場合はそのフォルダを反転表示します。アイコンを設定している相手からのメールが複数の場合は最新のメールのあるフォルダを反転表示します。

■ 複数メールを受信し、「デスクトップアイコン設定」で相手別にアイコンを設定している相手からのメールを含まない場合

受信BOXフォルダ一覧画面を表示します。最新の新着メールのあるフォルダを反転表示します。

■ 未読メールの一覧を表示する場合

▶待受画面表示中▶[■]▶[✥]で「✉」を選択

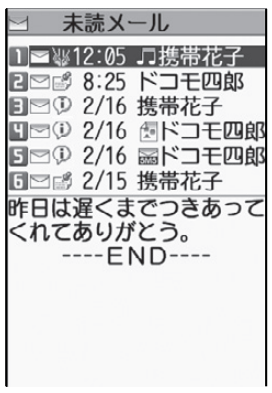

未読メール一覧画面（サブメニュー→P.178）

おしらせ

◆表示できない文字は「･」などで表示されます。


◆ｉモードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。

◆受信するｉモードメールのサイズがｉモードメニューの「ｉMenu・検索」の「お客様サポート」の「メールサイズ制限」で設定したサイズ（データ量）を超えた場合、貼り付けデータはｉモードセンターで削除され、再取得はできません。メールのサイズは[i]▶「お客様サポート」▶「各種設定（確認・変更・利用）」▶「メール設定」▶「その他設定」▶「メールサイズ制限」の順に操作すると設定できます。

◆パソコンなどから送信された装飾付きのメール（HTMLメール）を受信した場合、その装飾が正しく表示されないことがあります。

● 感情お知らせメールについて

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情をアイコンでお知らせします。

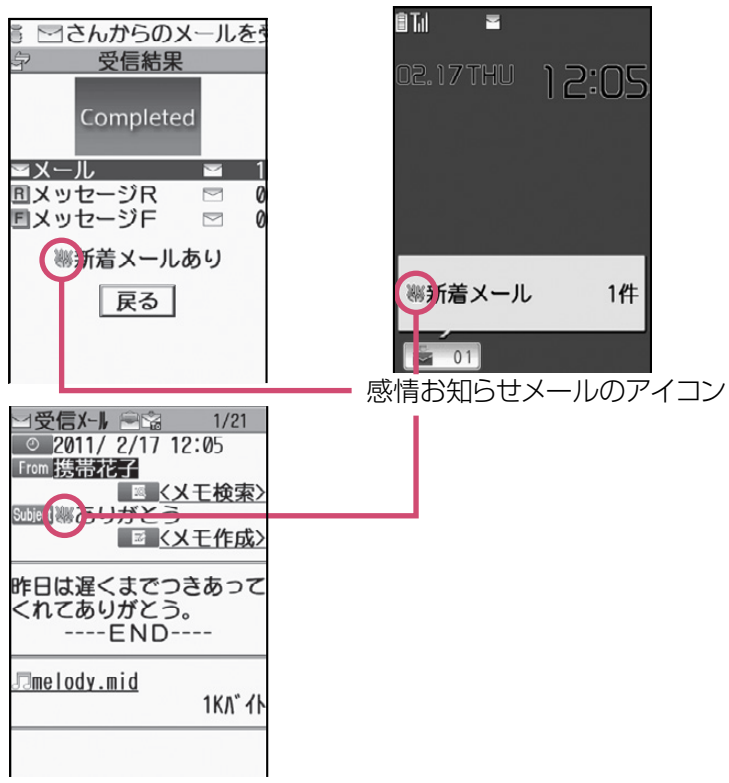

●表示される感情お知らせメールのアイコンには次の種類があります。

アイコン：意味	アイコン：意味
：好き	：アドバイス
：哀しみ	：お誘い・募集
：急ぎ	：お願い
：驚き	：OK
：嫌い	：感想
：怒り	：返事
：喜び	：質問
：楽しい	：通知
：ファイト	：お知らせ
	―：アイコン通知対象外※

※「アイコン通知対象外」は、以下のようなメールなどで表示されます。
- 赤外線通信／ｉC通信／Bluetooth通信などにより転送されたメール
- お預かりセンターから復元したメール
- ドコモUIMカードからコピーまたは移動したSMS
- ドコモUIMカードのSMS
- microSDカードからコピーしたメール

- 「感情／キーワードお知らせ」でアイコンを表示するかどうかを設定できます。また、自分でキーワードを設定して①などを表示させることもできます。→P.183
- 受信したメールに、感情お知らせメールのアイコンとキーワードお知らせのアイコンを表示させるキーワードが含まれる場合、キーワードお知らせのアイコンが表示されます。

おしらせ

◆受信したメールによっては、内容に合わない感情お知らせメールのアイコンが表示される場合があります。
◆受信したメールの感情やキーワードの検出は、感情お知らせメールのアイコンの場合、メールの受信日時、題名、本文の先頭から1,000バイト(全角500文字)までが対象となり、キーワードお知らせのアイコンの場合、題名と本文のすべてが対象となります。
◆BOXロックやフォルダロックによって受信したメールの閲覧に制限がかかっていると、受信結果画面やデスクトップアイコンに感情お知らせメールのアイコンは表示されません。
◆複数のメールを同時に受信した場合は、最も新しいメールのアイコンが表示されます。

iモードメールを選択して受信する

メール選択受信

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。

- メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。なお、「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。

メールが届いたときは

iモードセンターにメールが保管されている旨のメッセージと、「」アイコンが画面上部に表示されます。メッセージを確認し、いずれかのボタンを押すとメッセージとアイコンが消えます。

メールを選択受信する

1 **▶「メール選択受信」**

メールの選択受信は、以下の手順でも行えます。
- ▶「メニューリスト」▶「メール選択受信」

■「メール選択受信設定」が「OFF」に設定されている場合
メール選択受信を設定するかどうかのメッセージが表示され、「メール選択受信設定へ」を選択すると「メール選択受信」を設定できます。

2 **メールごとに項目を選択して設定**

受信：選択したメールを受信します。
削除：選択したメールを削除します。
保留：選択したメールはそのままiモードセンターに保管されます。
「メール／メッセージ問合せ」などで受信してください。

■ メールをすべて削除する場合
▶ページの一番下にある「削除」▶「決定」

■ ページが複数ある場合
▶「前ページ」または「次ページ」▶ページを前後に移動して選択受信
2ページ目を表示した場合、1ページ目の選択内容はそのまま有効となります。
「サイズ：XXXバイト」のあとに表示されているアイコンの意味は以下のとおりです。
: 画像ファイルが添付
♪: メロディファイルが添付
: iモーションが添付
: トルカが添付
: その他ファイルが添付

3 **「受信／削除」▶「決定」**

完了画面が表示され、メールの受信がはじまります。

■ 選択受信を中止する場合
▶「キャンセル」

■ ページが複数ある場合
ページの途中で「受信／削除」を選択すると、選択したページまで選択受信(保留、受信、削除)を行い、それ以降のページのメールについては、iモードセンターにすべて保管されます。

おしらせ

◆「メール選択受信設定」を「ON」に設定した場合でも「メール／メッセージ問合せ」をすると、すべてのメールを受信します。受信したくない場合は、「メール／メッセージ問合せ設定」で「メール」のチェックを外してご利用ください。
◆メール選択受信画面を表示すると、メールを受信、削除しなくても「」のアイコンは消灯します。
また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「」のアイコンは消灯します。

ｉモードメールやメッセージがあるかを問い合わせる

メール／メッセージ問合せ

FOMA端末が受信できなかったｉモードメールやメッセージは、ｉモードセンターに保管されます。ｉモードセンターに問い合わせると、保管されているｉモードメールやメッセージを受信することができます。

- ｉモードセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - FOMA端末の電源が入っていないとき
  - 「圏外」のとき
  - 受信BOXが満杯のとき
  - 「メール選択受信設定」が「ON」のとき（ｉモードメールのみ）
  - テレビ電話中
  - セルフモード設定中
  - FirstPassセンター接続中
- 問い合わせる項目は「メール／メッセージ問合せ設定」で設定します。

1 [メール]（1秒以上）

メール問い合わせ画面が表示されます。
以下の手順でも、メール／メッセージ問合せは行えます。

- [メール]▶「メール／メッセージ問合せ」

■ 問い合わせを中止する場合

▶問い合わせ中に[カメラ]［中止］または[CLR]（1秒以上）
中止したタイミングにより受信することがあります。

2 新しく受信したｉモードメールとメッセージR／Fの件数を確認▶「戻る」

おしらせ

◆電波状態によっては、問い合わせできなかったり問い合わせが中断される場合があります。
◆ｉモードセンターにｉモードメールが保管されている場合でも、FOMA端末の電源が入っていないときや「圏外」のときにセンターに届いた場合などは、「[アイコン]」のアイコンが表示されないことがあります。

ｉモードメールに返事を出す

ｉモードメール返信

ｉモードメールの送信元にｉモードメールまたはデコメアニメ®で返信します。受信したｉモードメールの本文を引用して返信することもできます。

1 受信メール一覧画面（P.171）、受信メール詳細画面（P.171）▶[カメラ]［返信(LONG:引用)］

返信先のメールアドレスが電話帳に登録されていない場合、自動的に電話帳登録の確認画面を表示するので「YES」を選択すると電話帳に登録します。

■ 本文を引用して返信する場合

▶[カメラ]［返信(LONG:引用)］（1秒以上）
引用符（お買い上げ時は「>」）が、引用返信するメールの本文の先頭に1つだけ付きます。
引用符を編集するには→P.166
※「メール返信引用設定」（P.166）で「引用返信優先」を設定している場合、[カメラ]［引用返信(LONG:返信)］で引用返信、[カメラ]［引用返信(LONG:返信)］（1秒以上）でｉモードメール返信になります。

■ デコメアニメ返信する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「デコメアニメ返信」

■ 複数の宛先があるメールの送信元へ返信する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「返信」「デコメアニメ返信」または「引用返信」▶「送信元へ」

■ 複数の宛先があるメールの送信元とすべての宛先に返信する場合

▶[MENU]［サブメニュー］▶「返信／転送」▶「返信」「デコメアニメ返信」または「引用返信」▶「すべてへ」
送信元が返信不可の場合、ほかの同報の宛先を含めすべての宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。
同報の宛先に返信不可の宛先が含まれている場合、返信不可の宛先が削除されたメール返信画面が表示されます。

2 題名、本文を編集▶[カメラ]［送信］

送信が終了すると「[アイコン]」が「[アイコン]」に変わります。

おしらせ

◆メール本文にメロディやｉアプリの起動指定などの貼付データがある場合、貼付データは削除されます。

◆送受信BOXメール一覧画面でも受信メールを反転しているときは、送受信BOXに登録されたメールアドレスへ返信ができます。
◆受信メールの電話帳に登録していない複数のメールアドレスに返信する場合、送信元メールアドレスのみを登録します。

メールを引用してかんたんに返事を出す

メール返信引用設定

受信メール一覧画面および受信メール詳細画面で[カメラ]を押したときにｉモードメールの返信（元の文章を引用しないで返信）を優先するか引用返信を優先するかを設定します。また、引用返信するときの引用した本文の先頭に挿入される引用符を編集することもできます。
「ｉモードメール返信優先」を設定した場合は「返信LONG引用」、「引用返信優先」を設定した場合は「引用返信LONG返信」が表示されます。

1 **メール設定画面（P.181）▶「メール返信引用設定」▶「返信ボタン設定」**

■ 引用符を編集する場合
▶「引用文字編集」▶引用符を入力

2 **「ｉモードメール返信優先」または「引用返信優先」**

おしらせ

◆SMS、デコメアニメ®には引用返信できません。

ｉモードメールを他の宛先に転送する

ｉモードメール転送

受信したｉモードメールをほかの人に転送します。

1 **受信メール一覧画面（P.171）、受信メール詳細画面（P.171）▶[MENU][サブメニュー]▶「返信／転送」▶「転送」▶「To <宛先参照／入力>」▶宛先を入力**

送信する前に、題名、本文を編集できます。

2 **[カメラ][送信]**

送信が終了すると「[未送信アイコン]」が「[送信済アイコン]」に変わります。

おしらせ

◆メールへの添付が禁止されているファイルや、FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられているときは、それらのファイルや情報は削除されます。
◆メール本文にメロディやｉアプリの起動指定などの貼付データがある場合、貼付データは削除されます。
◆取得が完了していない添付ファイルが存在する場合、そのファイルは添付されません。→P.168
◆その他ファイルが添付されているｉモードメールを転送する場合、その他ファイルは削除されません。

迷惑メールを報告する

迷惑メール報告

簡単な操作で、受信したメールから法令に違反して送信された広告宣伝を目的とした迷惑メールや迷惑SMSをドコモに転送したりすることができます。
※ ドコモでは法令に違反した迷惑メール／SMSの送信者への措置などの対策を講じるため、お客様からの情報提供をお願いしております。

1 **受信メール一覧画面（P.171）、受信メール詳細画面（P.171）▶[MENU][サブメニュー]▶「迷惑メール報告」▶「OK」**

2 **[カメラ][送信]**

おしらせ

◆宛先には、迷惑メール情報提供用のアドレスが自動で設定されます。
◆自動で設定された宛先、題名、本文、添付ファイルの編集はできません。
◆送信するメールの題名は、受信メールの題名となります。SMSの場合は、題名は「SMS」となります。
◆本文には、受信したメールの受信日時、送信元アドレスが冒頭に付加されます。SMSの場合は、受信したSMSの受信日時、送信元電話番号が冒頭に付加されます。
◆冒頭文/署名の自動貼付はできません。
◆迷惑メール／SMSの情報をドコモに転送いただく際、お客様による受信時には削除されている対象迷惑メール／SMSの送信経路情報などを、システムまたはFOMA端末の機能により自動的に付加させていただいた上で情報提供いただく場合があります。

メールアドレスを電話帳に登録する

受信したメールの送信元のメールアドレスやメール本文中のメールアドレス、電話番号を、電話帳やブログ・メールメンバーに登録することができます。
- ●受信SMSの場合は、送信元の電話番号が電話帳の電話番号に登録されます。

＜例：送信元のメールアドレスを電話帳に登録する場合＞

1 受信メール詳細画面（P.171）▶登録するメールアドレスまたは電話番号を反転▶MENU［サブメニュー］▶「アドレス／番号登録」

2 「電話帳」▶保存先を選択

電話帳の登録のしかた→P.91

■ ブログ・メールメンバーに登録する場合
▶「ブログ・メールメンバー」▶登録先を選択

iモードメールの添付ファイルを確認・保存する

送受信したiモードメールの添付ファイルを確認・保存します。挿入画像を保存することもできます。
- ●添付ファイルのアイコンとデータの種類

アイコン	データの種類
	メロディ
	画像
	iモーション、ムービー
	トルカ、トルカ（詳細）
	PDFデータ、ドキュメント
	ツールデータ（電話帳、スケジュール、メモ、Bookmark）
	その他ファイル
	選択受信が必要な添付ファイル→P.168

＜例：受信メールの添付ファイルを保存する場合＞

1 受信メール詳細画面（P.171）▶添付ファイル名を反転

■ 添付画像の保存について
本文の下に添付されている画像は、ファイル名で表示される場合と画像で表示される場合があります。これらの表示は、「ファイル名」または「画像」を選択すると切り替わります。
「画像」で表示されている添付画像を保存するときは、囲み枠で指定します。

■ 挿入画像の保存について
本文内に挿入されている画像は、添付画像のように保存する画像に囲み枠は表示されません。保存するときは、操作2で保存する画像を選択します。

2 MENU［サブメニュー］▶「保存」▶「添付ファイル保存」

■ 挿入画像の保存について
▶「挿入画像保存」▶画像を選択

3 画面表示に従ってフォルダや項目を選択

おしらせ

＜メロディ保存＞
- ◆送信元がN-03C以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。
- ◆複数のデータが貼り付けられている場合は、貼付データ自体が表示されないことがあります。
- ◆メールを開いたときにメロディを自動再生させたくない場合は、「メール設定」の「添付ファイル自動再生設定」を「自動再生しない」に設定してください。

＜ツールデータ保存＞
- ◆スケジュールはmicroSDカードには保存できません。
- ◆複数件の情報が存在しているファイルをFOMA端末内に保存した場合、保存されるのは先頭の1件のみです（microSDカードに保存した場合は、すべての情報が保存されます）。

＜ムービー保存＞
- ◆ムービーはFOMA端末には保存できません。microSDカードに保存してください。

＜その他ファイル保存＞
- ◆その他ファイル（表示／再生に対応していないファイル、BMP形式やPNG形式などのファイル）は自動的にmicroSDカードの「OTHER」フォルダに保存されます。なお、保存するとファイル名が変更されます。→P.360

選択受信添付ファイルを取得する

メール本文と挿入画像と添付ファイルの容量の合計が100Kバイトを超えるときは、メール受信時に添付ファイルを自動で受信することができません。この場合、あとから手動で取得する必要があります。

- ●「メール設定」の「添付ファイル優先受信設定」で、チェックを外している種類のファイルについても、同様に手動で取得する必要があります。
- ●受信メール詳細画面で、添付ファイルの取得を行っていない場合は「□」のアイコンが、途中まで添付ファイルの取得を行っている場合は「□」のアイコンが表示されます。

1 受信メール詳細画面（P.171）▶「□」または「□」のアイコンが表示されている添付ファイルを選択

データの取得が開始されます。
データの取得が完了すると、完了したことを示す画面が表示されます。

■ 取得を途中で中止する場合
▶ □［中止］
途中まで取得したデータを保存します。この場合、再度操作1を行うことで残りのデータを取得することができます。

2 データ取得後、ファイル内容を表示

おしらせ

- ◆取得が完了していない添付ファイルが 1 つでも存在する場合は、受信メール詳細画面（P.171）で、添付ファイルの保存期限が表示されます。すべての添付ファイルの取得が完了すると、保存期限の表示は消えます。なお、保存期限を過ぎた添付ファイルは取得できません。
- ◆添付ファイルを受信した際、受信BOXの保存容量を超えた場合は、添付ファイルのサイズに従い受信メールが自動的に削除されます（添付ファイルのサイズによっては大量に受信メールが削除されることがあります）。なお、未読のメールと保護されている受信メールは削除されません。必要なメールは保護することをおすすめします。→P.178、179

メールを読み上げる

- ●読み上げる際には、音声が周囲にもれますので、ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してください。
- ●読み上げの音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」の音量になります。
- ●以下の場合、読み上げは行われません。
  - •「メール読み上げ設定」の「受信時読み上げ設定」を「無効」に設定
  - •通話中、通信中（パケット通信中を除く）
  - •マナーモード設定中でイヤホンマイク（別売）などを接続していないとき
  - •ミュージックプレーヤー再生中

新着メールを読み上げる

メールを受信し、背面ディスプレイに「□」が表示されている場合に、FOMA端末を閉じたまま、その本文を読み上げることができます。また、受信結果確認画面が表示されているときや、「メール／メッセージ問合せ」を実行し、問い合わせ結果画面が表示されているときにも、新着メールを読み上げることができます。

● FOMA端末を閉じているときにサイドボタンを使って新着メールの本文を読み上げる

- ●FOMA端末を閉じた状態で読み上げるには、あらかじめ「サイドボタン設定」を「閉じた時有効」に設定してください。

1 FOMA端末を閉じたまま□［□］▶10秒以内に□［□］

メールの本文読み上げを開始します。

■「不在／新着確認設定」が「OFF」に設定されている場合
FOMA端末を閉じたまま□［□］を押した時点で、読み上げを開始します。

● FOMA端末を開いているときに新着メールの本文を読み上げる

<例：メール／メッセージ問合せを実行した場合>

1 問い合わせ結果画面が表示されている間に□［読上げ］

送信元の名前とメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、「○○さんからのメール」という音声通知のあとに本文を読み上げます。
メールの読み上げが完了すると「ピピッ」という音が鳴り、メールの読み上げ画面を終了します。

■ 複数のメールを同時に受信した場合
受信日時の新しいメールから順に読み上げます。
読み上げ中に□を押すと、「ピー」という音が鳴り、次のメールを読み上げます。次のメールがない場合は、メールの読み上げを停止します。

メールBOXのメールを読み上げる

1 **受信メール詳細画面（P.171）▶MENU［サブメニュー］▶「メール読み上げ」**

■ **読み上げを中止する場合**

▶■［停止］
もう一度■［再生］を押すと、最初から読み上げを開始します。

■ **読み上げを終了する場合**

▶📷［閉］またはCLR

おしらせ

- ◆メール読み上げ時は、画面上半分に画像が表示されます。また、受信メールの送信元アドレスと画像が電話帳に登録されている場合は、登録されている画像が表示されます。
- ◆メール読み上げ中に⬍、▲［マナー］、▼［☼］を押すと、メール本文をスクロールします。これら以外のボタンを押すと、読み上げを中止します。ただし、5や8を1秒以上押して、ecoモードやプライバシーアングルのON／OFFの切り替えを行うときは、読み上げを中止しません。
- ◆メール読み上げ中に着信があると読み上げを終了し、着信中画面が表示されます。
- ◆メール読み上げ中に新しくメールなどを受信したときは、「受信時動作設定」の設定内容に従います。また、メール読み上げ中にアラームの指定時刻になった場合は、「アラーム通知設定」の設定内容に従います。
- ◆メール連動型ｉアプリのメールは受信結果画面で読み上げできませんが、受信メール詳細画面では読み上げができます。
- ◆SMS送達通知は読み上げできません。
- ◆デコメアニメ®は読み上げできません。
- ◆パソコンなどから受信したメールは、読み上げできない場合があります。
- ◆「バイリンガル」を「English」に設定中、受信結果画面で読み上げできませんが、受信メール詳細画面では読み上げができます。

読み上げルールについて

メール読み上げ機能では、おおむね以下の規則に基づいて受信メールを読み上げます。

■記号・絵文字

記号・絵文字の読み上げはしません。記号･絵文字がある文章の場合は、正しく読み上げできないこともあります。ただし、一部の記号は読み上げをします。

$	%	¥	°	℃	￥	＄	％	㍉	㌔
㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㍗	㌍	㌦
㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄
㎡									

■数字

数字が並んでいる場合は最大16桁を桁読みします。
例：1234 →「センニヒャクサンジュウヨン」

■金額

数字の先頭に「￥（半角・全角可）」などが入力されていると、最大16桁を金額として読み上げます。入力文字列に区切り記号「,」を使用する場合は、3桁ごとに「,」で区切られていなければ金額と判定しません。
例：￥12345、￥12,345→「イチマンニセンサンビャクヨンジュウゴエン」

■電話番号

数字が「-」「(」「)」により一般電話、携帯電話、フリーダイヤルの電話番号のパターンで区切られていると、桁読みをせず、電話番号として読み上げます。また数字の先頭に「Tel:」がある場合も電話番号として読み上げます。
例：Tel：0120-XXX-XXX→「テルゼロイチニーゼロ XXX XXX」

■時刻

数字が「:」で時刻パターンで区切られていると、時刻として読み上げます。※「時」については1～2桁、「分」については2桁の場合に時刻と判断します。また、文字列の前後に「AM」または「PM」（大文字）が付加されていると、「午前」「午後」を先頭に付けて時刻を読み上げます。

「時」:「分」（「時」は0～29、「分」は00～59） 例： 23:15 →「ニジュウサンジ　ジュウゴフン」
AM「時」:「分」または「時」:「分」AM （「時」は0～12、「分」は00～59） 例：AM5:05 →「ゴゼン　ゴジ　ゴフン」

※「時」:「分」:「秒」の形で入力されている場合（例：23：15：10）、読み上げを行いません。

■日付

数字が「/」や「.」で日付パターンで区切られていると、日付として読み上げます。また、日付の前に「M」「T」「S」「H」（M、T、S、Hは大文字のみ）が挿入されていると、年を元号（明治、大正、昭和、平成）として読み上げます。

「年」/「月」/「日」または「年」.「月」.「日」（「年」は0～9999、「月」は1～12、「日」は1～31）例：2010/12/05、2010/12/5、2010.12.5、2010.12.05→「ニセンジュウネン　ジュウニガツ　イツカ」
「H」「年」/「月」/「日」または「H」「年」.「月」.「日」（「年」は0～99、「月」は1～12、「日」は1～31）例：H22.10.3→「ヘイセイ　ニジュウニネン　ジュウガツ　ミッカ」

- 数字、金額、電話番号、時刻、日付においてすべてのパターンは全角文字にも対応しています。
- 金額、電話番号、時刻、日付を読み上げるとき、その文字列の直前あるいは直後に以下の文字がある場合には正確に読み上げないことがあります。金額、電話番号、時刻、日付を正確に読み上げたい場合は、その文字列の前後にスペースなどの区切り文字を置くことをおすすめします。
  「0～9」「A～Z（大文字）」「:」「¥」「/」「.」「-」（半角・全角）

■その他

- 英字はアルファベット読みで読み上げますが、組み合わせによってはアルファベット読みしない場合があります。
- 文章の内容や、記載内容（とくに地名や固有名詞など）により、読み上げをしなかったり、読みかたを誤る場合があります。
- 読み上げの音声は自然音声と異なります。聞きづらい発音やアクセントになる場合があります。
- 句読点（「、」「。」）、ピリオド（「.」）、改行、スペースなどがある場合は、その位置で読み上げを区切ります。ただし、「.」「,」の前後が数字の場合は、区切りません。区切りがない場合は、文章を自動的に区切って読み上げます。
  文章によっては声が出るまでに時間がかかる場合があります。漢字を使用した場合は、正しく読み上げができない場合があります。文章の内容をより正確に読み上げたい場合は、よくメールをやりとりする相手の方に以下のことをお願いすることをおすすめします。
  - 名詞、とくに地名、人名といった固有名詞はカタカナで作成してください。
  - 句読点などを用いた文章でメールを作成してください。

新着メールの通知をテロップ表示する

クイックインフォ設定

新着メールの通知情報を操作画面上にテロップ表示します。テロップ表示する通知情報は、ｉモードメール、SMS、メッセージR／Fの新着情報です。

1 **MENU▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「クイックインフォ設定」▶以下の項目から選択**

送信元のみ表示…送信元の名前（メールアドレス）を表示します。

送信元と題名を表示…送信元の名前（メールアドレス）、感情お知らせメールのアイコン、題名を表示します。

表示しない…クイックインフォを表示しません。

おしらせ

◆以下の場合は新着通知のみを表示します。
- メッセージR／F
- フォルダロック設定済みのフォルダに振り分け対象の新着メールの場合
- 受信BOXにロックがかかっている場合
- メールにオリジナルロック設定中の場合

◆ｉモーション、ムービー、Music&Videoチャネルの全画面再生中はテロップ表示しません。

◆複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールの情報を通知します。

◆クイックインフォ表示中は「」が表示されません。

◆「送信元と題名を表示」に設定した場合、受信したメールに題名がなくても送信元の名前（アドレス）を表示します。

メールBOXのメールを表示する

送信BOX／受信BOX／送受信BOX


- お買い上げ時は、「Welcome E★エブリスタ」（Welcomeメール）のメールが受信BOXに保存されています。このメールには通信料はかかりません。また返信することはできません。
- 受信メールはｉモードメールとSMSをあわせて最大2,500件、送信メールはｉモードメールとSMSをあわせて最大1,000件保存されます。
- 受信メールは最大2,500件、送信メールは最大500件保護することができます。

●保存および保護できるメールの件数は、データ量により変動します。ファイルサイズが大きいデータを保存したときは、保存および保護できる件数が少なくなります。

i モードメールの本文を読む

＜例：受信メールの本文を読む場合＞


1 [✉]▶「受信BOX」▶フォルダを選択▶メールを選択

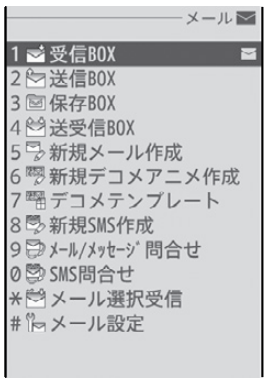

メールメニュー



受信BOXフォルダ一覧画面

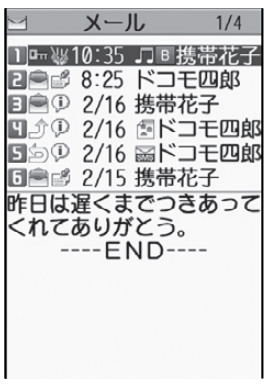

受信メール一覧画面



受信メール詳細画面

上段右画面：サブメニュー→P.175
下段左画面：サブメニュー→P.177
下段右画面：サブメニュー→P.179

メール詳細画面で[↔]を押すと、前後のメールを表示できます。

■ デコメアニメ®の場合

本文表示画面が表示されます。

おしらせ

◆題名／名前／アドレスの一部が表示されない場合があります。

◆受信メール詳細画面では、メール本文を読み上げることができます。→P.169

● メール一覧画面／詳細画面の便利なボタン

■メール一覧画面

ボタン操作	動作
[#]（1秒以上）	■1行表示、1行+本文表示の場合「名前表示」「アドレス表示」「題名表示」の切り替え ■2行表示、1行+題名表示の場合「名前表示」「アドレス表示」の切り替え

■メール詳細画面

ボタン操作	動作
[↕]	押した方向にスクロール
[↔]	前後のメールを表示
[↔]（1秒以上）	文字サイズを変更
[✉]/[i]	画面単位で上方向または下方向にスクロール

おしらせ

◆上記のボタン操作により表示を切り替えたときは、「フォント設定」の「文字サイズ」の「メール」、および「文字サイズ設定」の設定も変更されます。

● メール一覧画面の表示切替（2行表示／1行表示／1行+本文表示／1行+題名表示）


●「メール設定」の「表示設定」で「メール一覧表示設定」を選択すると、「2行表示」「1行表示」「1行+本文表示」「1行+題名表示」を切り替えられます。




2行表示



1行表示

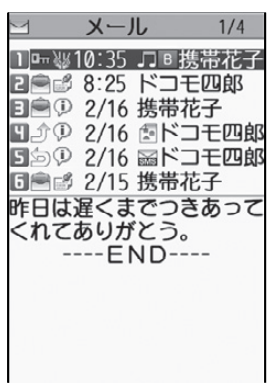

1行+本文表示

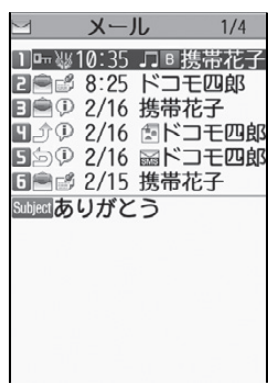

1行+題名表示


おしらせ

◆「メール一覧表示設定」で「2 行表示」以外を設定している場合、送受信BOXメール一覧画面では常に「題名表示」となります。


● ディスプレイとボタンの照明機能について

- FOMA端末を開いたときやボタンを押したとき、iモードメールやSMSを送受信したときなどにディスプレイとボタンの照明が点灯します(点灯時間は「照明設定」の「点灯時間」や「メール／メッセージ鳴動」の設定によって変わります)。ただしiモードメールやSMSの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- 「照明設定」の「通常時」を「OFF」に設定しているときはディスプレイの照明を点灯しません。


メールフォルダ一覧画面の見かた



送信BOXフォルダ一覧画面



受信BOXフォルダ一覧画面

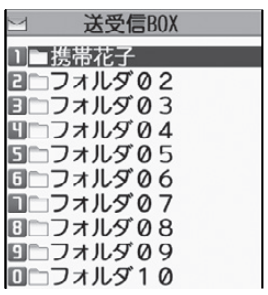


送受信BOXフォルダ一覧画面


アイコン	説明
	通常のフォルダ
	メール連動型iアプリ専用フォルダ
	シークレットが設定されているフォルダ

: 未読メールがあるとき
: フォルダロックが設定されているとき
: 自動振分け設定（P.176）がされているとき


メール一覧画面の見かた

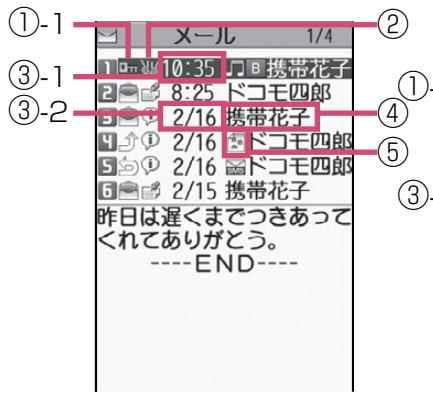


受信メール一覧画面

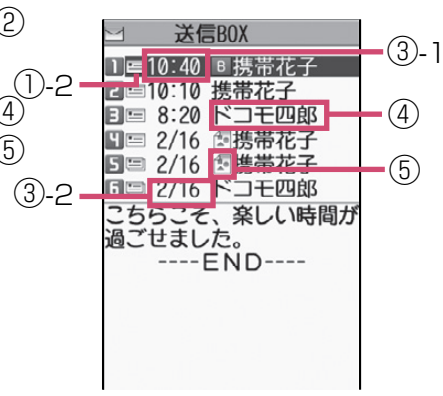

送信メール一覧画面

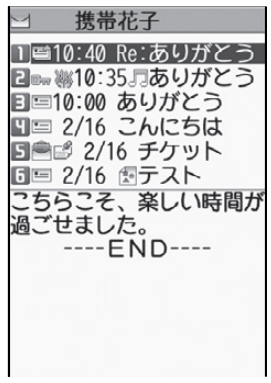

送受信BOXメール一覧画面

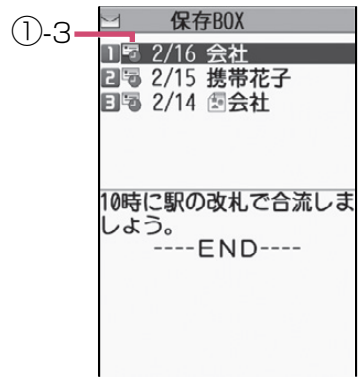


保存メール一覧画面

① メールの状態
①-1 受信

アイコン	説明
	未読メール
	既読メール
	保護されている既読メール
	転送済みメール
	返信済みメール
	迷惑メール報告メール

: 保護されているとき

①-2 送信

アイコン	説明
	宛先が1件のメール
	宛先が複数のメール(同報メール)

: 保護されているとき
: 一部送信が失敗したもの
: 送信が失敗したもの

①-3 送信予約状態

アイコン	説明
	圏内自動送信予約を設定中の保存メール
	日時指定送信予約を設定中の保存メール
	自動送信失敗メール
	保存されている迷惑メール報告メール
	圏内自動送信予約を設定中の迷惑メール報告メール
	日時指定送信予約を設定中の迷惑メール報告メール
	自動送信失敗迷惑メール報告メール

② メールの内容

アイコン	説明
など	感情お知らせメール→P.163

③ 送受信した時刻や日付
③-1 当日送受信したメールは時刻表示
③-2 前日までに送受信したメールは日付表示

④ 送信元／宛先、題名、通知内容など
題名がない場合は「無題」と表示

⑤ メール種別、添付ファイル情報

アイコン	説明
SMS	FOMA端末内のSMS
	ドコモUIMカード内のSMS
	SMS送達通知受信済みのSMS（「メール一覧表示設定」を「2行表示」にしているときに表示）
	エリアメール
B※	2in1のBアドレスで送受信したメール
UTC	時差補正されたメール
	メロディ添付または貼付メール
	画像添付または挿入メール
	iモーション、ムービー添付メール
	トルカ、トルカ（詳細）添付メール
PDF PDF	PDFデータ添付メール
	ツールデータ（電話帳、スケジュール、メモ、Bookmark）添付メール
	ドキュメント添付メール
	その他ファイル添付メール
	メール本文からiアプリが起動可
	メール連動型iアプリで送受信したメール
	未取得ファイル添付メール→P.168
	未完成ファイル添付メール→P.168
	取得不可ファイル添付メール
	複数ファイルが添付されている、または添付ファイルと貼付ファイルが混在しているメール
	複数データが貼り付けられているメール（データがiアプリToと一緒に貼り付けられている場合にも表示）
	ドコモUIMカードセキュリティ機能がかかっているメール（メールを送受信したときとは違うドコモUIMカードを使用）

※ 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示

: 添付ファイルが削除されているもの


: 複数ファイルのうち、一部のファイルが削除されているもの

: 複数ファイルで、すべてのファイルが削除されているもの

おしらせ

◆画像が添付されたiモードメールは、受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で画像に囲み枠を移動し、■［選択］を押すごとに画像表示とファイル名表示が切り替わります。
◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、現在利用していないモードのメールは表示されません。
◆受信／送信メール一覧画面、保存メール一覧画面、送受信BOXメール一覧画面で、選択したメールの日時、名前（アドレス）、題名の表示が収まらない場合はテロップ表示されます。

メール詳細画面の見かた

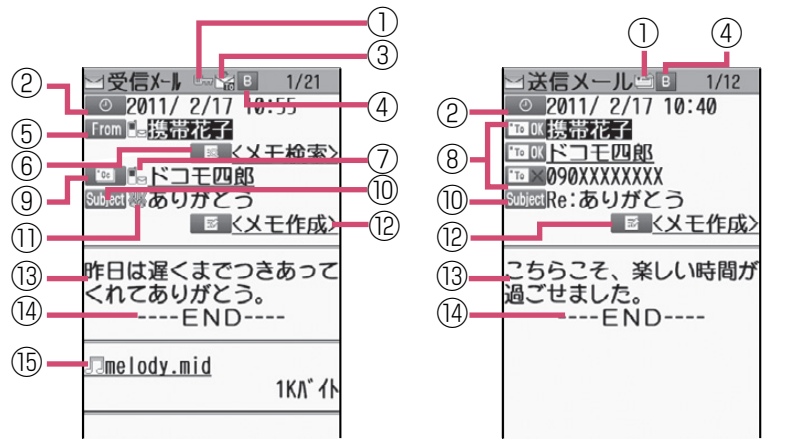

受信メール詳細画面　送信メール詳細画面

① メールの状態
「メール一覧画面の見かた」（P.172）の①参照

② 送受信した時刻と日付

③ 宛先のタイプ（受信メール）

アイコン	説明
To Cc Bcc	送信元の宛先のタイプ→P.152

④ 2in1のメールアドレス情報

アイコン	説明
B※	2in1のBアドレスで送受信したメール

※ 2in1のモードがデュアルモードの場合のみ表示

⑤ 送信元（受信メール）

アイコン	説明
From Fm	送信元の名前またはメールアドレス

: 返信不可のもの

⑥ メモ検索（受信メール）

アイコン	説明
※1※2	送信元アドレスに関連するメモを検索

※1 iコンシェル未契約のときは利用できません。
※2 ドコモUIMカード内のSMSでは表示されません。

⑦ 電話帳に登録されているアイコン
メールアドレスや電話番号が電話帳に登録されている場合、電話帳に登録されているアイコンを表示

⑧ 宛先と宛先のタイプ（送信メール）

アイコン	説明
To OK　To ✕ Cc OK　Cc ✕ Bcc OK　Bcc ✕	宛先の名前またはメールアドレス、および宛先のタイプ→P.152

: 送信失敗のもの

⑨ 同報メールの宛先と宛先のタイプ（受信メール）
最大4件を表示

アイコン	説明
To　To Cc　Cc	同報メールで、自分以外の宛先の名前またはメールアドレス、および宛先のタイプ→P.152

: 返信不可のもの

⑩ 題名
題名がないときは「無題」と表示
受信したSMSには「SMS」（ドコモUIMカード内にあるときは「」）と表示
SMS送達通知を受信済みの場合は、「」もあわせて表示
エリアメールの場合は「エリアメール」と表示

⑪ メールの内容（受信メール）

アイコン	説明
など	感情お知らせメール→P.163

⑫ メモ作成

アイコン	説明
※	メモ作成→P.415

※ ドコモUIMカード内のSMSでは表示されません。

⑬ メール本文

⑭ 本文の終わりに表示

⑮ 添付ファイル情報
ファイル名、ファイルサイズも表示

アイコン	説明
	貼り付けられたメロディ（不正なメロディは本文にテキスト表示）
	正しくない挿入画像

※ 上記以外に一覧画面と同じアイコンが表示される場合があります。それらについては、P.173の「⑤メール種別、添付ファイル情報」をご覧ください。

おしらせ

◆以下の場合は、電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されていても「名前」が表示されず、メールアドレスのままの表示となります。
- 「指定発信制限」が設定中で、「指定発信制限」に指定されていない電話番号のとき
- 2in1のモードがAモードに設定中で「電話帳2in1設定」が「B」のとき、またはBモードに設定中で「電話帳2in1設定」が「A」のとき

◆添付画像や挿入画像によっては、画像の向きが正常に表示されない場合があります。

サブメニュー

❖受信BOXフォルダ一覧画面（P.171）
❖送信BOXフォルダ一覧画面（P.172）

フォルダ操作…フォルダの操作を行います。
- **フォルダ追加**…フォルダを追加し、追加したフォルダに自動振分けを設定します。また、受信BOX、送信BOXに同じフォルダを追加するかどうかを設定します。追加できるフォルダは22個までです。
  「自動振分けを設定する」→P.176
- **フォルダ名編集**…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。
- **フォルダ並び替え**…移動先の位置を選択し、フォルダを並び替えます。
- **フォルダロック**…フォルダのロックを設定、解除します。→P.139
- **シークレット設定⇔シークレット解除**※1…「メールのフォルダにシークレットを設定する」→P.132
- **フォルダ削除**…追加したフォルダを削除します。

自動振分け設定…P.176

データ交換／管理…iC、赤外線、Bluetooth、microSDでデータ交換をします。
- **iC全送信**…P.379
- **赤外線全送信**…P.378
- **Bluetooth全送信**…P.380
- **microSDへ全コピー**…P.366

保存件数確認…保存件数を確認します。

デスクトップ貼付※2…P.121

削除※2…既読メール、受信メールをそれぞれ削除します。
- **既読メール全削除**…既読メールをすべて削除します。
- **受信メール全削除**…受信メールをすべて削除します。

送信メール全削除※3…送信メールをすべて削除します。

※1 シークレットモード、シークレット専用モードのときのみ利用できます。
※2 受信BOXフォルダ一覧画面でのみ利用できる機能です。
※3 送信BOXフォルダ一覧画面でのみ利用できる機能です。

おしらせ

◆お買い上げ時にすでにあるフォルダ（メールや送信BOXなど）は、削除やフォルダ名の変更、シークレット設定はできません。また各フォルダに自動振分けを設定することもできません。

<フォルダ追加>

◆メール連動型ｉアプリをダウンロードすると、メール連動型ｉアプリ専用フォルダが自動的に作成されます（最大５個）。

<フォルダ並び替え>

◆メール、送信BOXは並び替えできません。

<フォルダ削除>

◆対応するメール連動型ｉアプリがある場合、メール連動型ｉアプリ用フォルダを削除することはできません（ソフトがない場合は削除できます）。

◆「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除すると、そのフォルダに設定されていた自動振分け設定は解除されます。

<保存件数確認>

◆次のｉモードメールやSMSの件数は確認できません。
- シークレット設定されたフォルダ内のもの
- 2in1の設定により表示されていないもの
- シークレットのモードにより表示されていないもの

◆メッセージR／Fの件数は確認できません。

<ｉC全送信><赤外線全送信><Bluetooth全送信><microSDへ全コピー>

◆メッセージR／Fは対象となりません。

<既読メール全削除><受信メール全削除><送信メール全削除>

◆保護されているｉモードメールやSMSは削除されません。

◆送信メール全削除、受信メール全削除の場合、2in1の設定により表示されていないメール、シークレットモードにより表示されていないメールも削除されます。

◆メッセージR／Fは削除されません。

● 自動振分けを設定する

メールアドレスや題名など、あらかじめ条件を設定し、自動的に指定したフォルダにメールを振り分けます。

- 受信メール一覧画面でも自動振分け設定ができます。

1 送信BOX／受信BOXフォルダー覧画面（P.171、172）▶振分け先のフォルダを反転▶MENU［サブメニュー］▶「自動振分け設定」▶以下の項目から自動振分けを設定

すでに振分け条件を設定している場合は設定中の条件が表示されます。さらに MENU ［サブメニュー］を押します。

■ オリジナルロックを電話帳やブログ・メールメンバーに設定している場合

グループ名は「グループ」、ブログ・メールメンバーは「ブログ・メールメンバー」と表示されます。

アドレス振分け…メールアドレスを設定します。

- **アドレス参照入力**…電話帳やアドレス一覧を参照してメールアドレスを設定します。
- **グループ参照**…電話帳のグループを設定します。
- **ブログ・メールメンバー参照**…ブログ・メールメンバーを設定します。
- **直接入力**…メールアドレスを直接入力して設定します。

題名振分け…メールの題名を設定します。

返信不可振分け（送信失敗振分け）…返信不可または送信が失敗したメールを振り分ける場合に設定します。

すべて振分け…メール連動型ｉアプリ専用フォルダだけに設定できます。すべてのメールをメール連動型ｉアプリに振り分けます。

A／Bモード振分け…2in1のAアドレスまたはBアドレスを振り分ける場合に設定します。

電話帳登録なし…電話帳未登録のメールを振り分ける場合に設定します。

アドレス／題名編集…設定済みのメールアドレスやメールの題名を編集します。

一覧表示切替…メールアドレスの一覧の表示方法を「名前表示、アドレス表示」から選択します。

自動振分け設定のアドレス一覧で # （1秒以上）を押して切り替えることもできます。

解除…「1件解除、選択解除、全解除」から選択し、自動振分けの条件を解除します。

おしらせ

◆複数の振分け条件に該当したときの優先順位は以下のとおりです。

① すべて振分け
② 題名振分け
③ 返信不可振分け／送信失敗振分け
④ メールアドレス／電話番号
⑤ ブログ・メールメンバー
⑥ 電話帳グループ
⑦ A／Bモード振分け
⑧ 電話帳登録なし

◆自動振分け設定を設定する前に受信または送信したメールは、振り分けられません。

◆同報送信した送信メールは、入力した宛先の順番で振分け条件を検索します。

◆エリアメールは、「アドレス振分け」「題名振分け」「返信不可振分け」「A／Bモード振分け」「電話帳登録なし」の対象となりません。

＜アドレス振分け＞

◆アドレス振分けの条件は、全フォルダで700件まで設定できます（1つのフォルダに複数設定できます）。

＜アドレス振分け（直接入力）＞

◆メールアドレスはドメイン（@マークより後ろの部分）まで正しく入力してください。ただし、「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。

＜題名振分け＞

◆題名が複数のフォルダの振分け条件にあてはまる場合、メール、送信BOXの各フォルダに最も近いフォルダに振り分けられます。

◆「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているｉモードメールは振り分けられません。

◆SMSは題名振分けができません。

＜返信不可振分け＞

◆SMS送達通知は振り分けられません。

◆「返信不可振分け」は受信BOXの1つのフォルダにしか設定できません。

＜送信失敗振分け＞

◆「送信失敗振分け」は送信BOXの1つのフォルダにしか設定できません。

＜すべて振分け＞

◆SMS送達通知やドコモUIMカードに直接受信したSMSは振り分けられません。

◆「すべて振分け」は、受信と送信それぞれ1つのメール連動型ｉアプリ専用フォルダにしか設定できません。

＜A／Bモード振分け＞

◆2in1のモードがデュアルモードのときのみ設定できます。

◆Aアドレス／Bアドレスの設定は受信BOX／送信BOXにそれぞれ1フォルダしか設定できません。

◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、「A／Bモード振分け」の自動振分け設定がされているフォルダには自動振分け設定がされているアイコン（ ）は表示されません。
◆A／Bモード振分け設定は、2in1のモードにかかわらず有効となります。
◆2in1をOFFにすると、フォルダに設定されていた「A／Bモード振分け」の自動振分けの設定はそのまま残りますが、機能しません。

<電話帳登録なし>
◆「電話帳登録なし」は、受信と送信それぞれ1つのフォルダにしか設定できません。

● 送受信BOXに送受信メールを表示できるようにアドレスを登録する

アドレスを登録することにより、送受信BOXに登録したアドレスの送受信メールを表示できます。
- 送受信BOXフォルダはお買い上げ時に10個登録されており、1個あたりメールアドレスを1件登録できます。

1 **✉▶「送受信BOX」▶フォルダを選択▶📷［登録］▶メールアドレスを設定**

メールアドレスの登録方法を選択し、メールアドレスを登録します。

■ **電話帳からメールアドレスを登録する場合**
▶「電話帳」▶参照先を検索（P.94）▶電話帳詳細画面でメールアドレスを選択

■ **アドレス一覧からメールアドレスを登録する場合**
▶「送信アドレス一覧」または「受信アドレス一覧」▶メールアドレスを選択

■ **直接入力してメールアドレスを登録する場合**
▶「直接編集」▶メールアドレスを入力

サブメニュー

❖ 送受信BOXフォルダ一覧画面（P.172）

フォルダ名編集…フォルダ名を編集できます。
登録解除…反転している送受信BOXフォルダに登録されているメールアドレスを解除します。送受信BOXフォルダはお買い上げ時の状態に戻ります。
フォルダ内メール全削除…フォルダ内のメールをすべて削除します。

サブメニュー

❖ メール一覧画面（P.171）

返信／転送※1…P.165、166
再編集※2…送信済みメールの宛先や題名、本文を編集します。📷［送信］を押すと、メールを送信できます。
検索※3…条件を指定してメールを検索します。
- **送信元検索**※4…電話帳やメールアドレス一覧からメールアドレスを指定したり、メールアドレスを直接入力して送信元を検索します。
- **宛先検索**※5…電話帳やメールアドレス一覧からメールアドレスを指定したり、メールアドレスを直接入力して宛先を検索します。
- **題名検索**…題名からメールを検索します。
- **未読のみ**※4…未読メールを検索します。
- **既読のみ**※4…既読メールを検索します。
- **保護のみ**…保護を設定したメールを検索します。
- **添付ファイル**…添付ファイルのあるメールを検索します。添付ファイルの種類ごとに検索できます。
  受信メールでは「未取得のみ※4、取得途中のみ※4」を選択して検索することもできます。
- **色分け**…色分けされたメールを検索します。
- **iアプリのみ**※4…iアプリのソフトの起動指定が貼り付けられているメールを検索します。
- **SMSのみ**…SMSを検索します。
- **エリアメールのみ**※4…エリアメールを検索します。
- **キーワードお知らせ**※4…キーワードお知らせメールを検索します。キーワードごとに検索できます。
- **感情お知らせ**※4…感情お知らせメールを検索します。感情お知らせメールのアイコンごとに検索できます。
- **送信失敗のみ**※5…送信に失敗したメールを検索します。

ソート※3…選択した条件に従ってメールを並び替えます。
検索／ソート解除※3…検索、ソートによる表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。
すべて既読※4…フォルダ内のすべての未読メールを既読メールにします。
色分け…メールに付ける色を「赤、青、指定なし（黒）」から選択します。メール一覧画面で＊（1秒以上）を押しても切り替えられます。

自動振分け設定※4…「送信者アドレス振り分け、題名振り分け」から選択します。再振分けをする場合は「YES」を選択します。
「自動振り分けを設定する」→P.176

一覧表示切替…メール一覧画面の表示行数は「2行表示、1行表示、1行+本文表示、1行+題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択して切り替えます。

保護/保護解除…メールに保護を設定したり、保護を解除したりします。

- **保護**※1…「1件保護、選択保護※4、全保護※4」から選択します。
- **保護解除**※1…「1件保護解除、選択保護解除※4、全保護解除※4」から選択します。
- **保護**※2…選択したメールに保護を設定します。
- **保護解除**※2…選択したメールの保護を解除します。
- **全保護解除**※5…保護を設定しているメールをすべて保護解除します。

フォルダ移動※3…「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、メールをほかのフォルダに移動します。

データ交換/管理…iC、赤外線、microSD、Bluetooth、ドコモUIMカード（FOMAカード）などでデータ交換をします。

- **iC送信**…P.379
- **赤外線送信**…P.378
- **Bluetooth送信**…P.380
- **microSDへコピー**…P.366
- **お預かりセンターに保存**※3…P.144
- **FOMAカード操作**※3…「メール画面からSMSを移動またはコピーする」→P.375

メール情報※1…送信元などの情報を表示します。

受信/拒否設定※1…送信元アドレス（電話番号）を指定して「受信/拒否設定」を登録します。

迷惑メール報告※1…選択したメールを迷惑メールとしてｉモードセンターに報告します。

削除…「1件削除、選択削除※3、全削除※3」から選択します。
受信メールでは「既読削除※4、SMS送達通知全削除※4」を選択して、既読メールやSMS送達通知のみを一括削除することもできます。

※1 受信メール一覧画面または、送受信BOXメール一覧画面で受信メールを反転しているときに利用できます。
※2 送信メール一覧画面または、送受信BOXメール一覧画面で送信メールを反転しているときに利用できます。
※3 送受信BOXメール一覧画面では利用できません。
※4 受信メール一覧画面でのみ利用できます。
※5 送信メール一覧画面でのみ利用できます。

サブメニュー

未読メール一覧画面（P.163）

返信/転送…P.165、166

一覧表示切替…メール一覧画面の表示行数は「2行表示、1行表示、1行+本文表示、1行+題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択して切り替えます。

保護/保護解除…未読メールに保護を設定、または解除します。

1件削除…未読メールを1件削除します。

おしらせ

◆2in1のモードが B モードの場合は、送受信BOXフォルダ一覧画面を表示できません。
◆2in1のモードがデュアルモードの場合、送受信BOXにはBアドレス宛てのメールは表示されません。

<検索>
◆検索は合計3回まで重ねて検索できます。
◆題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているｉモードメールは検索できません。

<ソート>
◆メール一覧画面を終了するとソートは解除されます。

<すべて既読>
◆検索機能でメールを表示させたあとに「すべて既読」を選択すると、表示されているメールのみ既読メールになります。

<保護/保護解除>
◆2in1の設定により表示されていないメール、シークレットのモードにより表示されていないメールは、「全保護」や「全保護解除」を選択しても設定の対象となりません。
エリアメールは、「全保護」を選択しても設定の対象となりません。

<受信/拒否設定>
◆「拒否設定」を設定したあとに「受信設定」を設定しても、設定したメールアドレスからｉモードメールを受信することはできません。設定解除はｉモードメニューの「ｉMenu・検索」の「お客様サポート」から行ってください。
◆詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）』をご覧ください。

サブメニュー

❖メール詳細画面（P.171）

●microSDカードに保存されているときは「返信／転送」、「再編集」、「再送信」、「本体へコピー」、「添付ファイル保存」、「表示設定」が利用可能です。

返信／転送※1…P.165、166

再編集※2…送信済みメールの宛先や題名、本文を編集します。［送信］を押すと、メールを送信できます。

再送信※2…送信済みのメールを再送信します。

メモ作成…表示中のメールを元に、メモが作成できます。→P.415

メモ検索※1※4…メール送信元アドレスに関連するメモを検索することができます。

保存…メールに含まれるデータを保存します。

- **添付ファイル保存**…P.167
- **挿入画像保存**…P.167
- **デコメール保存**…デコメール®をデコメール®テンプレートとして保存します。→P.157
- **デコメ絵文字保存**※1…メール本文中にあるデコメ絵文字®を保存します。20個まで保存できます。デコメ絵文字®のよみがなを登録できます。→P.338
  - ・選択保存…選択したデコメ絵文字®を保存します。
  - ・全保存…メール本文中のデコメ絵文字®をすべて保存します。

コピー…メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。コピーした文字は本文入力画面に貼り付けることができます。→P.435

アドレス／番号登録…P.167

デスクトップ貼付…P.121

クイック検索…P.202

保護／保護解除…メールの保護、保護解除を設定します。

フォルダ移動※3…移動先のフォルダを選択し、メールを移動します。

データ交換／管理…iC、赤外線、microSD、Bluetooth、ドコモUIMカード（FOMAカード）でデータ交換をします。

- **ｉC送信**…P.379
- **赤外線送信**…P.378
- **Bluetooth送信**…P.380
- **microSDへコピー**…P.366
- **FOMAカード操作**※3…「メール画面からSMSを移動またはコピーする」→P.375

メール読み上げ※1…P.169

プロパティ…画像を選択し、デコメール®の本文に挿入されている画像のファイル名とファイルサイズを表示します。

SMS送達通知表示※2…SMS送達通知のみ表示します。

表示設定…メールを表示したときの動作を設定します。

- **スクロール設定**…画面のスクロール行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。
- **文字サイズ設定**…表示される文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.120

受信／拒否設定※1…送信・同報アドレス（電話番号）を指定して「受信／拒否設定」を登録します。また、メールの本文中のメールアドレス（電話番号）を反転して、「受信／拒否設定」を登録することもできます。

迷惑メール報告※1…選択したメールを迷惑メールとしてｉモードセンターに報告します。

添付ファイル削除…メールに添付されているファイルを削除します。「1件削除、全削除」から選択します。

削除…メールを1件削除します。

※1 受信メール詳細画面でのみ利用できます。
※2 送信メール詳細画面でのみ利用できます。
※3 送受信BOXメール詳細画面では利用できません。
※4 ｉコンシェル未契約のときは利用できません。

おしらせ

<受信／拒否設定>

◆「拒否設定」を設定したあとに「受信設定」を設定しても、設定したメールアドレスからｉモードメールを受信することはできません。設定解除はｉモードメニューの「ｉMenu・検索」の「お客様サポート」から行ってください。

◆詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード<FOMA>編）』をご覧ください。

<添付ファイル削除>

◆メール本文に貼り付けられたデータや取得不可ファイル（）は削除できません。

メールの履歴を利用する

送信アドレス一覧／受信アドレス一覧

メールを送信または受信すると、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧にアドレスが記録されます。アドレス一覧からメールアドレスを選択してメールを送信することができます。

- 送信アドレス一覧、受信アドレス一覧は、ｉモードメールのメールアドレスやSMSの電話番号などをそれぞれ30件まで記録されます（2in1利用時はモードにかかわらず、受信アドレス･送信アドレスがそれぞれAアドレス（Aナンバー）で30件まで、Bアドレス（Bナンバー）で30件まで記憶されます）。
- 受信BOX、送信BOXにBOXロックを設定していると、メールアドレスはアドレス一覧に記録されません。

アドレス一覧を確認する

<例：受信アドレス画面を表示する場合>

1 待受画面表示中▶ （1秒以上）

受信アドレス画面（一覧）が表示されます。



受信アドレス画面（一覧）（サブメニュー→P.180）

■ 送信アドレス画面（一覧）を表示する場合
▶ （1秒以上）

■ アドレス画面（一覧・詳細）の表示アイコン

・／・：ｉモードメール送受信成功／送信失敗

・SMS／・SMS：SMS送受信成功／送信失敗

B：2in1のBアドレスで送受信したメール／Bナンバーで受信したSMS（2in1のモードがデュアルモードのみ表示）

UTC：「自動時刻時差補正」（P.60）の設定にかかわらず、タイムゾーンが「UTC +9」以外のときの送受信（サマータイムが設定されている場合は、サマータイムの設定を反映して表示）

2 送信元を選択

受信アドレス画面（詳細）が表示されます。



受信アドレス画面（詳細）（サブメニュー→P.180）

3 内容を確認

おしらせ

◆電源を切ったり、送受信メールを削除してもアドレス一覧は削除されません。ほかの人に見られたくないときは、アドレス一覧を削除してください。

◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合は、利用しているメールアドレスで送受信した履歴のみが30件まで表示されます。

サブメニュー

❖アドレス画面（一覧・詳細）（P.180）

電話帳登録…P.91

電話帳参照…メールアドレスが登録されている電話帳の詳細画面を表示します。

デスクトップ貼付…P.121

メール作成※1…メールアドレスを宛先に貼り付けたｉモードメールを作成します。

電話発信…メールアドレスが登録されている電話帳の電話番号にPhone To、AV Phone To機能で音声電話、テレビ電話を発信します。→P.214

着信履歴表示※2、**リダイヤル表示**※3、**発信履歴表示**※3…P.68

拡大表示⇔標準表示※4…文字サイズの「拡大、標準」を切り替えます。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 SMSを選択したときは「SMS作成」になります。電話番号を宛先に貼り付けたSMSを作成します。「SMSを作成して送信する」→P.187

※2 受信アドレス画面（一覧・詳細）でのみ利用できる機能です。


※3 送信アドレス画面（一覧・詳細）でのみ利用できる機能です。

※4 アドレス画面（一覧）でのみ利用できる機能です。

FOMA端末のメール機能を設定する

メール設定

1 [メールキー]▶「メール設定」

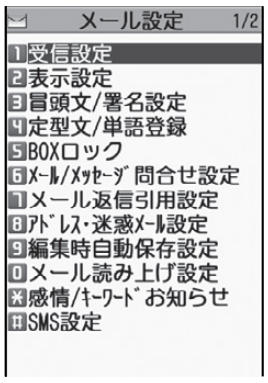

メール設定画面

2 **以下の項目から選択**

受信設定…メール、メッセージR／Fを受信したときの動作を設定します。

- **メール選択受信設定**※…メールを選択受信するか（ON）自動受信するか（OFF）を設定します。
  メール選択受信について→P.164
- **添付ファイル優先受信設定**※…メールを受信したときに、同時に受信する添付ファイルの種類を「イメージ、ｉモーション、メロディ、PDF、トルカ、ツールデータ（電話帳、スケジュール、メモ、Bookmark）、その他」から選択します。
  受信しないように設定した添付ファイルは、ｉモードセンターに保管されます。
- **添付ファイル自動再生設定**…受信したｉモードメールやメッセージR／Fを開いたときに、添付または貼り付けられているメロディを「自動再生する、自動再生しない」から選択します。
- **メール着信音**…P.102

表示設定…メール、メッセージR／Fを表示したときの動作を設定します。

- **メモ検索ボタン表示設定**…受信メール詳細画面に表示されるメモ検索ボタンを表示するか（ON）表示しないか（OFF）を設定します。
- **受信時動作設定**…FOMA端末の操作中にメール、メッセージR／F、ｉコンシェルのインフォメーション（P.227）を受信したときに、受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。
  - ・通知優先…受信中画面および受信結果画面を表示します。
  - ・操作優先…受信中画面および受信結果画面を表示せず、操作中の画面の表示を優先します。
- **メッセージ自動表示設定**…メッセージR／Fの自動表示のしかたを設定します。
- **スクロール設定**…メール詳細画面やメッセージR／Fの詳細画面で[キー]を押したときに画面を何行分送る（スクロールする）かを「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。
- **文字サイズ設定**…メール一覧画面・詳細画面、メッセージR／F一覧画面・詳細画面で表示される文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.120
- **メール一覧表示設定**…メール一覧画面の表示行数と表示内容を設定します。表示行数は「2行表示、1行表示、1行+本文表示、1行+題名表示」から、表示方法は「題名表示、名前表示、アドレス表示」から選択します。
- **メッセージ一覧表示設定**…メッセージ一覧画面の表示行数を設定します。
- **メール本文表示設定**…メール本文を表示するときの表示開始位置を設定します。
  - ・通常表示…メールの先頭（受信日時、送信日時）から表示します。
  - ・本文から表示…メールの本文から表示します。

冒頭文／署名設定…P.182

定型文／単語登録…P.436

BOXロック…P.139

メール／メッセージ問合せ設定…P.183

メール返信引用設定…P.166

アドレス・迷惑メール設定…アドレス・迷惑メール設定サイトに接続し、アドレスを指定して受信／受信拒否を設定します。

編集時自動保存設定…メール作成中に[CLR]を2回押してメール作成を中止した場合に、保存BOXに自動保存するかしないか（ON／OFF）を設定します。

メール読み上げ設定…読み上げ時の音声や受信時の読み上げ可否について設定します。

- **読み上げ音声設定**…メールを読み上げるときの声の種類を設定します。
- **受信時読み上げ設定**…メール受信時の読み上げの有効、無効を設定します。

感情／キーワードお知らせ…P.183

SMS設定…SMSの送達通知、有効期間、入力方法を設定します。

- **送達通知設定**…SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかどうかを設定します。→P.188
- **有効期間設定**…送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を「0日、1日、2日、3日」から選択します。「0日」を設定すると、SMSセンターに保管されません。
- **本文入力設定**…SMSの本文の入力方法を設定します。日本語入力は、全角、半角問わず、すべての文字を70文字まで入力できます。半角英数入力は、半角の英数文字を160文字まで入力できます。
- **センター設定**…P.189

緊急速報「エリアメール」設定…P.187

メール設定確認…「メール設定」で設定した内容を確認します。

メール設定リセット…「メール設定」の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

※ メールのみの設定で、メッセージの受信には反映されません。

おしらせ

<受信時動作設定>

◆音声電話の着信中や発信中、音声通話中、またｉアプリやカメラなどの機能を利用しているときは、「通知優先」に設定していても、メール、メッセージR／Fを受信したときに受信中画面および受信結果画面が表示されない場合があります。

◆2in1のモードがAモードまたはBモードの場合、設定していないモードのアドレス宛てにのみメール受信した場合は、「通知優先」に設定していても受信中画面は表示されますが、受信結果画面は表示されません。

◆通常モード時にシークレットデータに設定された相手からのメールを受信、またシークレット専用モード時にシークレットデータ以外の相手からのメールを受信した場合は、「通知優先」に設定していても受信中画面は表示されますが、受信結果画面は表示されません。

<メール選択受信設定>

◆本設定は、ｉモードメールのみ適用されます。SMS、メッセージR／Fは、この設定にかかわらず自動受信します。

<添付ファイル優先受信設定>

◆ファイルの内容を確認するには、あとから手動で取得する必要があります。→P.168

◆「その他」のチェックを外した場合、ドキュメント、ムービーも受信しません。

<SMS設定>

◆有効期間設定、センター設定はドコモUIMカードに記憶されます。

冒頭文／署名を編集する

冒頭文や署名をあらかじめ登録しておくと、自動でｉモードメール本文に貼り付けることができます。

- 2in1がOFFまたはAモードの場合はAアドレスで、Bモードの場合はBアドレスで、デュアルモードの場合はAアドレスまたはBアドレスで冒頭文、署名を設定できます。

1 メール設定画面（P.181）▶「冒頭文／署名設定」

2 「冒頭文編集」または「署名編集」▶[■]［編集］

■ 2in1のモードがデュアルモードの場合
▶「Aアドレス」または「Bアドレス」

3 冒頭文、署名を入力▶[📷]［完了］

冒頭文または署名を装飾することができます。→P.153

■ 冒頭文、署名の自動貼り付け設定を行う場合
▶「自動貼付設定」▶「冒頭文自動貼付」または「署名自動貼付」のチェックボックスを選択▶[📷]［完了］
自動貼り付けしない場合はチェックボックスのチェックを外します。

おしらせ

◆「自動貼付」のチェックボックスを選択しても、テンプレート、メール連動型ｉアプリからｉモードメールを作成するときは、貼り付けられません。

◆「自動貼付」のチェックボックスを選択している場合、2in1がOFFまたはAモードの場合はAアドレス、Bモードの場合はBアドレスの冒頭分、署名を自動で貼り付けることができます。デュアルモードの場合は、電話帳または送信アドレス一覧、受信アドレス一覧からメールを作成した時にAアドレスまたはBアドレスに対応した冒頭文、署名が貼り付けられます。

ｉモードセンターへ問い合わせをする内容を設定する

メール／メッセージ問合せ設定

「メール／メッセージ問合せ」の問い合わせ内容を「メール」（ｉモードメール）「メッセージR」「メッセージF」それぞれについて設定します。

1 **メール設定画面（P.181）▶「メール／メッセージ問合せ設定」**

2 **で□（チェックボックス）を選択▶ ［完了］**

「□」（チェックを外した状態）に設定すると、その項目は問い合わせません。


感情お知らせメールの通知方法を設定する

感情／キーワードお知らせ

メールを受信したときに感情お知らせメールのアイコンを表示するかどうかを設定します。キーワードを設定して「」などのアイコンを表示させることもできます。

● 「感情お知らせメールについて」→P.163

1 **メール設定画面（P.181）▶「感情／キーワードお知らせ」**

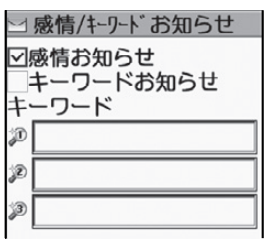

感情／キーワードお知らせ画面

■「感情お知らせ」を利用する場合

▶「感情お知らせ」の□（チェックボックス）を選択

「☑」にすると、メール受信時に感情お知らせメールのアイコンが表示されます。

■「キーワードお知らせ」を利用する場合

▶「キーワードお知らせ」の□（チェックボックス）を選択▶キーワードを1つ以上入力

「☑」にすると、「キーワード」に対応するキーワードお知らせのアイコン（、、）が表示されます。

■ キーワードを削除する場合

▶ ［サブメニュー］▶削除方法を選択

2 ** ［完了］**

おしらせ

◆キーワードを変更または削除した場合は、メール一覧画面などでそのキーワードに対応して表示されていたキーワードお知らせアイコンの表示も削除されます。

メッセージを受信したときは

メッセージサービスは、ニュース速報やお得な情報などの情報をｉモードで自動的にお届けするサービスです。

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR／Fがｉモードセンターから自動的に送られてきます。→P.161

- メッセージR／Fは、FOMA端末にそれぞれ最大100件保存できます（データ量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。
- ｉモードセンターに保管されているメッセージを受信するには、「メール／メッセージ問合せ」を行ってください。→P.165

おしらせ


◆FOMA端末に保存したメッセージが最大保存件数／最大保存容量を超えた場合は、メッセージを受信したとき、既読の古いメッセージから順に削除されます（未読または保護されているメッセージは削除されません）。

◆FOMA端末がこれ以上メッセージを受信できない（未読または保護されているメッセージでいっぱい）場合、（赤色）／（赤色）が表示されます（（赤色）、（R：赤色）、（F：赤色）のように2種類の状態を同時に表示する場合もあります）。未読のメッセージを読むか、いらないメッセージの保護を解除してください。


◆ｉモードセンターにメッセージが保管されていると、／が表示されます。また、ｉモードセンターに保管されているメッセージがいっぱいのときは、（赤色）／（赤色）が表示されます。

◆待受画面以外を表示中、ｉアプリ起動中、公共モード（ドライブモード）設定中、ダイヤルロック設定中、「メール」または「メール／メッセージ受信表示」にオリジナルロックを設定中は、メッセージR／Fを受信しても自動表示しません。

メッセージR／F画面の見かた

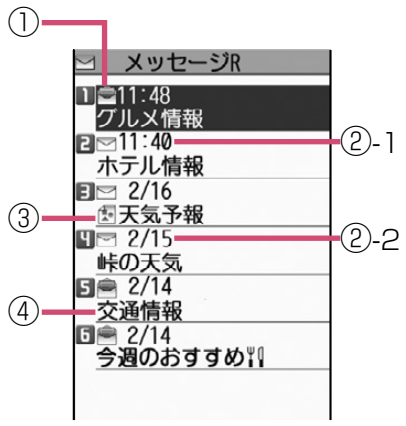

一覧画面(2行表示の例)

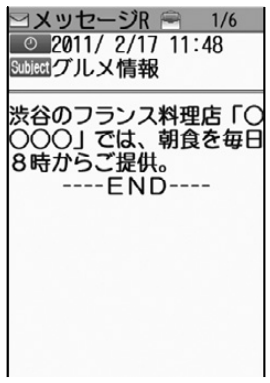

詳細画面

① メッセージの状態

アイコン	説明
	未読メッセージ
	既読メッセージ
	保護されている既読メッセージ

: 保護されているとき

② 受信した時刻や日付
　②-1 当日受信したメッセージは時刻表示
　②-2 前日までに受信したメッセージは日付表示

③ 添付ファイル情報
　<一覧画面>

アイコン	説明
	メロディ添付または貼付メッセージ
	画像添付または挿入メッセージ
	トルカ添付メッセージ
	複数データ添付または貼付メッセージ

: 一部のデータが正しくないもの
: データが正しくないもの

　<詳細画面>

アイコン	説明
	貼付メロディ

: データが正しくないもの

④ 題名

おしらせ

◆メッセージR／F一覧画面で、選択したメッセージR／Fの日時、題名の表示が収まらない場合はテロップ表示されます。

メッセージBOXのメッセージを表示する

メッセージR／F


- ｉモードセンターからFOMA端末にメッセージR／Fが届くと画面の上部に「R」や「F」が表示されます。

1 ▶「受信BOX」▶「メッセージR」または「メッセージF」



メッセージ一覧画面（サブメニュー→P.185）

2 メッセージを選択



メッセージ詳細画面（サブメニュー→P.185）

メッセージ詳細画面で前または次のメッセージを表示させるときは を押します。
メッセージ詳細画面で CLR を押すと、メッセージ一覧画面に戻ります。

サブメニュー

❖メッセージ一覧画面（P.184）

全表示…ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示（すべてを新しい順）に戻します。

ソート…選択した条件に従ってメッセージを並び替えます。

フィルタ…選択した条件に一致するメッセージのみを表示します。

保護／保護解除…メッセージの保護、保護解除を設定します。

保護全解除…保護されているメッセージをすべて解除します。

保存件数確認…メッセージの保存件数を表示します。

削除…「1件削除、選択削除、既読削除、全削除」から選択します。

- 「既読削除」を選択すると、既読メッセージのみを一括削除できます。

おしらせ

<ソート><フィルタ>

◆ソートとフィルタを併用することができます。たとえば未読メッセージだけを古い順に表示させたいときは、ソートメニューの「古い順」を選択したあと、フィルタメニューの「未読のみ」を選択します。

◆メッセージR／F一覧画面を終了するとソートとフィルタは解除されます。

サブメニュー

❖メッセージ詳細画面（P.184）

保護／保護解除…メッセージR／Fを保護、保護解除します。

クイック検索…P.202

アドレス／番号登録…P.167

データ保存、挿入画像保存、背景画像保存…画面表示に従ってフォルダや項目を選択し、メッセージR／Fに添付されているデータ／画像を保存します。

文字サイズ設定…メール一覧画面・詳細画面、メッセージR／F一覧画面・詳細画面で表示される文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大」から選択します。→P.120

削除…メッセージを1件削除します。

おしらせ

<データ保存>

◆保存したメロディは正しく再生されない場合があります。

<文字サイズ設定>

◆本機能の設定を変更した場合は、「メール設定」（P.181）の「文字サイズ設定」も変更されます。

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急情報などを受信することができるサービスです。
- ｉモードを契約しなくても、エリアメールは受信できます。
- 下記のような場合は、受信設定にかかわらずエリアメールの受信はできません。
  - 電源OFF時
  - 「圏外」時
  - 音声電話中
  - テレビ電話中
  - 国際ローミング中
  - おまかせロック中
  - セルフモード設定中
  - 赤外線／ｉC通信／Bluetooth 通信中
- 下記のような場合は受信できないことがあります。
  - ｉモード通信中
  - データ通信中
  - USB通信中
  - ソフトウェア更新中
  - パターンデータ更新中

緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメール受信

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られてきます。
- エリアメールを受信すると画面の上部に「📶」が表示されます。
- バイブレータは着信音、ブザー音に連動して振動します。ただし、着信音の場合は、「バイブレータ設定」の「メール」が「OFF」に設定されていると振動しません。
- 「マナー／公共モード時設定」を「各モードに従う」に設定している場合は、以下の動作となります。
  - マナーモード設定中のブザー音と着信音の鳴動は、「マナーモード設定」の設定に従います。ただし、「オリジナルマナー」を設定している場合、着信音はメール着信音量の設定に従い、ブザー音は以下の項目のいずれかが「消去」または「OFF」以外に設定されていると鳴動します。
    - 伝言メモ
    - 電話着信音量
    - メール着信音量
    - アラーム音量
    - ｉアプリ音量
    - メモ確認音
    - ボタン確認音
    - 低電圧アラーム
  - マナーモード設定中のバイブレータの振動は、着信音の場合は「マナーモード設定」の設定に従います。また、ブザー音の場合は「マナーモード設定」の設定にかかわらず、常に振動します。
  - 公共モード設定中のブザー音と着信音の鳴動、バイブレータの振動、着信イルミネーションの点滅はありません。
- 受信したエリアメールは、メールに保存されます。
- エリアメールは、FOMA端末に最大100件保存できます。

おしらせ

◆エリアメールの保存領域がいっぱいになると、エリアメールを受信したとき、既読の古いエリアメール、未読の古いエリアメールの順に削除されます。

● 緊急地震速報のエリアメールを受信した場合

エリアメールを受信すると内容通知画面が表示され、ブザー音とバイブレータの振動でお知らせします。
■、CLR、—のいずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
- ブザー音の音量は調整できません（レベル6固定）。ただし、ブザー音の鳴動時間は、「緊急速報「エリアメール」設定」の「ブザー鳴動時間」で設定できます。

● 緊急地震速報以外のエリアメールを受信した場合

エリアメールを受信すると「エリアメールを受信しました」の画面または内容通知画面が表示され、エリアメール用の着信音でお知らせします（どちらの画面が表示されるかは配信者が決定します）。
「エリアメールを受信しました」の画面は一定時間何も操作しないか、いずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。内容通知画面は■、CLR、—のいずれかのボタンを押すと元の画面に戻ります。
- 着信音の音量は、「着信音量」の「メール」で設定した音量になります。

おしらせ

◆下記のような場合などにエリアメールを受信したときは、内容通知画面または「エリアメールを受信しました」の画面が表示されない場合があります。
- 公共（ドライブ）モード中
- ストリーミング再生中
- microSDカードアクセス中

緊急速報「エリアメール」の設定を行う

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメール受信に関する設定を行います。

1 メール設定画面（P.181）▶「緊急速報「エリアメール」設定」▶以下の項目から選択

受信設定…エリアメールを受信するかどうかを設定します。

ブザー鳴動時間…ブザーの鳴動時間を01～30秒の間で設定します。

マナー／公共モード時設定…マナーモード／公共モード設定中にエリアメールを受信した場合、鳴動するかどうかを設定します。「マナー／公共モード時でも鳴動」ではマナーモード／公共モード設定中でもエリアメール受信時に鳴動し、「各モードに従う」ではマナーモード／公共モードの設定に従った鳴動を行います。

着信音確認…緊急地震速報と災害・避難情報のエリアメール受信時の着信音を鳴らします。

バイブレータと着信イルミネーションの動作も確認できます。

その他…受信するエリアメールのIDを登録します。


- **受信登録**…緊急情報以外に受信したい情報の「エリアメール名称」（任意の名称を入力）と「Message ID」（サービス提供者から発行されるメッセージIDを入力）を登録します。受信登録画面で「<未登録>」を選択後、端末暗証番号を入力して登録します。なお、緊急情報は受信登録に関係なく受信されます。

SMSを作成して送信する

新規SMS作成・送信


- SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。
- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

1 [メール]▶「新規SMS作成」



新規SMS画面（サブメニュー→P.188）

2「To <宛先参照／入力>」▶宛先を入力

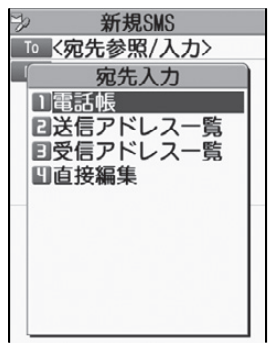

宛先の入力方法を選択し、宛先を入力します。電話帳やアドレス一覧から参照する方法、直接入力する方法について→P.150

■ **宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合**

▶＋（[0]（1秒以上））、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力

携帯電話番号が「0」ではじまる場合には、「0」を除いて入力してください。

また、「010」、国番号、相手先の携帯電話番号の順に入力しても送信できます（受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください）。

3「[本文]」▶本文を入力

入力できる文字の種類と文字数は「SMS本文入力設定」の設定に従います。

スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。

4 [カメラ]［送信］

メール送信中のアニメーション画面が表示され、SMSが送信されます。

おしらせ

◆以下の場合は、入力した宛先にSMSを送信することはできません。
- 宛先に数字、「✗」「#」以外の文字が含まれているとき
- 宛先の先頭以外に「+」が含まれているとき
- 宛先にスペースが含まれているとき

◆電波状況や送信する文字の種類、相手側の端末によっては文字が正しく表示されない場合があります。

◆発信者番号通知を「通知しない」に設定しても、SMS送信時は受信側に発信者番号が通知されます。

◆改行は「日本語入力」の場合は2文字、「半角英数入力」の場合は1文字としてカウントされます。

◆マルチナンバーの付加番号からはSMSの送信ができません。通常発信者番号を基本契約番号に設定してください。

◆2in1のモードがBモードの場合は、SMSを作成・送信できません。

◆SMSを分割（連結SMS）して送信することはできません。

サブメニュー

❖新規SMS画面（P.187）

送信…作成したSMSを送信します。

送信プレビュー…送信する前にSMSの宛先や内容を確認します。

保存…P.188

SMS送達通知設定※…SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかしないかを設定します。

SMS有効期間設定※…送信したSMSが圏外などで届かなかった場合に、SMSセンターに保管する期間を「0日、1日、2日、3日」から選択します。「0日」を選択すると一定時間後、再送したあとにSMSセンターから削除します。

SMS本文入力設定※…SMSの本文の入力方法を「日本語入力（全角半角問わず70文字）、半角英数入力（160文字）」から選択します。

SMS削除…作成中のSMS を削除します。宛先、本文すべてが削除され、SMS作成を終了します。

※ 作成中のSMS1件に限り有効です。すべてのSMSに設定を保持させたい場合は、「メール設定」（P.181）で設定してください。

● SMS送達通知について

SMS送達通知表示

SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたこと（送達された日時）をお知らせするメールです。SMS送達通知は受信BOX、または送信したSMSの送信メール詳細画面のサブメニュー「SMS送達通知表示」で確認できます。SMS送達通知は題名に「SMS送達通知」と表示されます。

SMSがあるかを問い合わせる

SMS問合せ

FOMA端末が受信できなかったSMSは、SMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信することができます。

- SMSセンターに保管されるのは、以下の場合です。
  - FOMA端末の電源が入っていないとき
  - 「圏外」のとき
  - 受信BOXが満杯のとき
  - セルフモード設定中

1 ✉▶「SMS問合せ」

問い合わせ中は、「SMS問い合わせ中…」と表示されます。問い合わせが終わったら■［選択］を押してください。センターにSMSが保管されていれば、自動受信がはじまります。
問い合わせを行ったあと、自動受信がすぐにははじまらない場合があります。

SMSを保存する

SMS保存

SMSを保存します。

- iモードメールとあわせて最大200件保存できます。
- 保存メールがいっぱいのときは、SMSを作成することができません。

1 新規SMS画面（P.187）▶MENU［サブメニュー］▶「保存」

編集されていないSMSは保存できません。

SMSを自動受信する

SMS受信

FOMA端末が圏内にあるときは、SMSセンターから自動的にSMSが送られてきます。

- SMS受信時の動作はｉモードメールを受信したときと同じです。また、最大保存件数や、受信メールの保存領域がいっぱいになったときの動作も同じです。→P.161
- 受信メール一覧画面のSMSの題名には本文の先頭が表示されます。
- 海外から送られてきたSMSには[UTC]が表示される場合があります。

おしらせ

◆mova端末などからショートメールを受信した場合は、送信元の電話番号が表示されます。ただし、発信者番号が通知されないときは、通知されない理由が表示されます。

◆受信したSMSに区点コード一覧表にない全角文字が含まれている場合は「･」で表示されます。区点コード一覧表は、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。

◆表示したSMSの送信元を反転表示した状態で■［選択］を押すと、音声電話やテレビ電話の発信、SMSの作成ができます（Phone To／AV Phone To、Mail To機能）。→P.214

◆連結SMSを受信した場合、連結せずに1件ずつ表示します。

受信したSMSに返信／転送する

SMSの送信元に返信／転送します。

- SMSの送信元への転送／返信については、「ｉモードメールに返事を出す」（P.165）や「ｉモードメールを他の宛先に転送する」（P.166）を参照してください。
- 題名の入力はできません。

おしらせ

◆送信元が非通知設定／公衆電話／通知不可能のSMSには返信できません。

◆ドコモUIMカード内のSMSを返信／転送しても、受信メール一覧画面、受信メール詳細画面で「[返信]」／「[転送]」のアイコンは表示されず「[既読]」のアイコンの表示のままとなります。

◆2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバー宛てのSMSに返信できません。

SMSを設定する

SMS設定

- SMSセンター以外のSMS設定については、メール設定画面の「SMS設定」（P.182）を参照してください。

SMSセンターについて設定する

センター設定

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

ドコモのSMSセンターを利用するか、他社のSMSセンターを利用するかを設定します。

1 メール設定画面（P.181）▶「SMS設定」▶「センター設定」▶以下の項目から選択

ドコモ…ドコモのSMSセンターを利用します。

ユーザ設定…SMSセンターのアドレスを入力後、「International、Unknown」を選択して、他社のSMSセンターを利用します。

リセット…「ユーザ設定」の内容を削除し、「ドコモ」に設定します。

おしらせ

◆SMSセンターの設定はドコモUIMカードに記憶されます。

◆入力したSMSセンターのアドレスに「#」や「✗」が含まれている場合は、「International」を選択することはできません。

ドコモUIMカード(FOMAカード）に保存する

UIM（FOMA）カード操作

- ドコモUIMカードの操作については、「ドコモUIMカードで電話帳やSMSを管理する」（P.374）を参照してください。

[Memo]